

# 土壤水势传感器 使用说明书 (485型)

**SN-3001-TR-SWP-N01**

**Ver 2.0**





## 声明

- 1.本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
- 2.感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
- 3.本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
- 4.请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

## 目录

第 1 章 产品简介 .....	5
1.1 产品概述 .....	5
1.2 功能特点 .....	5
1.3 主要参数 .....	5
1.4 系统框架图 .....	6
1.5 产品选型 .....	7
第 2 章 硬件连接 .....	8
2.1 设备安装前检查 .....	8
2.2 接口说明 .....	8
2.2.1 传感器接线 .....	8
2.3 使用方法 .....	8
第 3 章 配置软件安装及使用 .....	9
3.1 传感器接入电脑 .....	9
3.2 传感器监控软件的使用 .....	9
第 4 章 通信协议 .....	11
4.1 通讯基本参数 .....	11
4.2 数据帧格式定义 .....	11
4.3 寄存器地址 .....	12
4.4 通讯协议示例以及解释 .....	12
第 5 章 常见问题及解决方法 .....	13
第 6 章 注意事项 .....	13
第 7 章 质保说明 .....	13

## 第 1 章 产品简介

### 1.1 产品概述

土壤水势是指在等温等压条件下，将单位数量的纯水从一个标准状态（通常是指压力为一个大气压、温度为 25℃、与土壤水处于同一高度的纯水池）转移到土壤中某一点所做的功（所需要的能量）。

我公司土壤水势传感器是一款专为测量土壤水势而设计的专业设备。传感器运用先进的感应技术，通过内置的敏感元件与土壤水分建立能量平衡。当土壤水势发生变化时，敏感元件会感知到相应的压力或张力改变。能够实时监测土壤中水分的能量状态，以直观数据形式呈现土壤水分的有效性，帮助用户准确把握土壤水分状况，为科学灌溉、农业生产管理以及生态环境研究等提供关键数据支持。


### 1.2 功能特点

- **精准可靠：**免标定设计，快速部署，减少环境干扰
- **结实耐用：**灌封工艺保证其适合野外长期监测研究。
- **稳定性强：**具备良好的抗干扰能力，能适应复杂多变的野外环境和长期连续工作。在不同温度、湿度条件下，依然能保持稳定性能
- **安装便捷：**设计紧凑，体积小，便于安装与携带


### 1.3 主要参数

直流供电（默认）	5-30V
最大功耗	0.25W（DC12V）
工作温度	-40℃~+60℃
量程	-5~-100kPa
分辨率	0.1kPa
精度	±（10%当前读数+2kPa）
防护等级	IP68
默认线缆长度	2m，线缆长度可按要求定制
外形尺寸	45*15*123mm
输出信号	RS485(ModBus 协议)

外形尺寸：

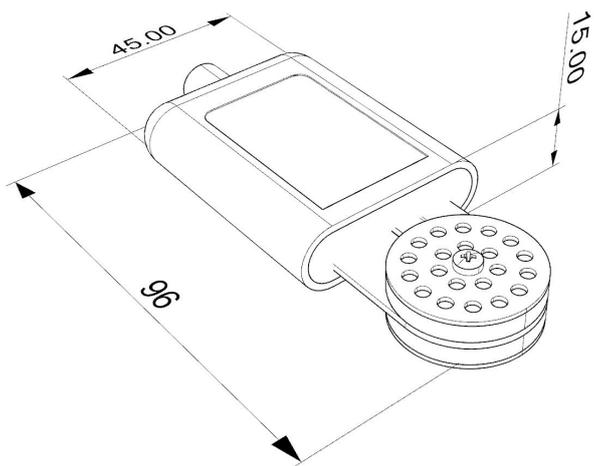


### 1.4 系统框架图 单接

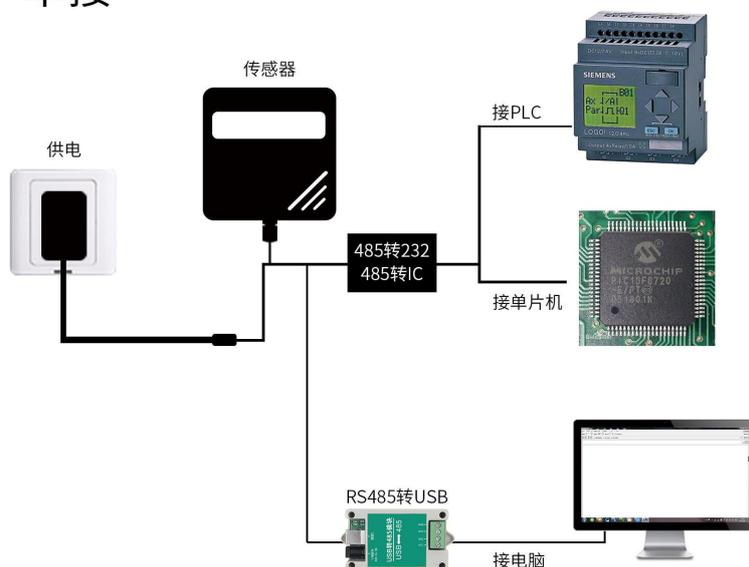

本产品也可以多个传感器组合在一条 485 总线使用，理论上一条总线可以接 254 个 485 传感器，另一端接入带有 485 接口的 PLC、通过 485 接口芯片连接单片机，或者使用 USB 转 485 即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试（在使用该配置软件时只能接一台设备）。

多接

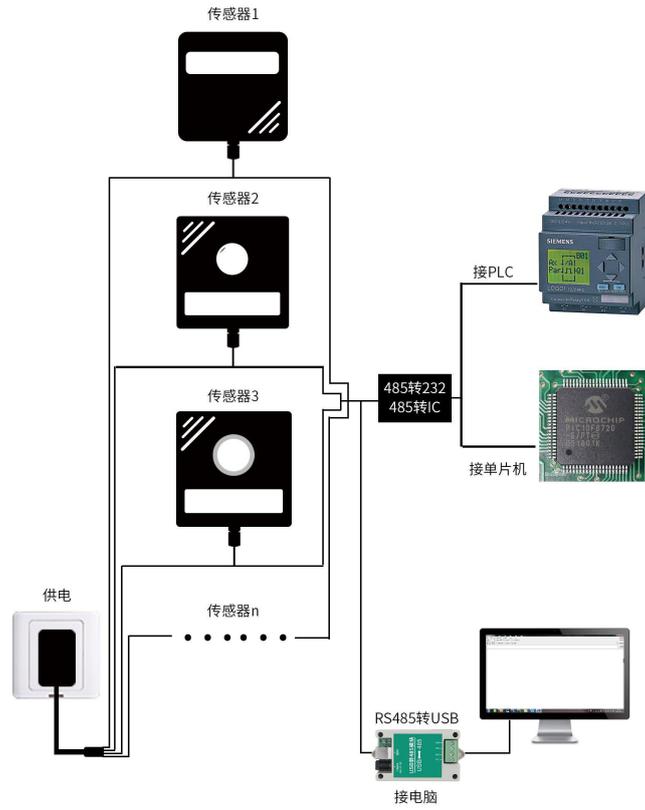

**1.5 产品选型**

SN-				公司代号
	3001-			
		TR-	外壳	
			SWP-	土壤水势变送器
			N01	RS485 (ModBus-RTU 协议)

## 第 2 章 硬件连接

### 2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 土壤水势变送器设备 1 台
- 合格证
- USB 转 485（选配）

### 2.2 接口说明

宽电压电源输入范围 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

#### 2.2.1 传感器接线

线色	说明	备注
棕色	电源正	10~30V DC
黑色	电源负	GND
黄色	485A	485-A
蓝色	485B	485-B

### 2.3 使用方法

#### 1. 安装前准备

检查设备完整性：土壤水势传感器及其配件是否齐全、有无损坏。

准备工具：准备好安装所需的工具，如螺旋钻、铲子和水（用于湿润土壤或制作泥浆）等。

确定安装位置和深度：根据用户需求，选择合适的安装位置，一般选择离植物吸水根系较近位置。根据土壤类型和测量需求确定传感器的安装深度，通常为 30 厘米及以上。

#### 2. 安装传感器

钻孔或挖坑：使用螺旋钻或铲子在选定的位置挖掘一个深度合适的孔或坑，深度需达到计划的传感器安装深度。

处理传感器：将采集的原位土壤加水制成泥浆或直接湿润土壤。将传感器裹满湿土或泥浆，插入挖好的孔或坑；如果是在较深的位置安装，将传感器缓慢放入孔或坑中，然后向孔或坑中缓慢倒入制成的泥浆，目的是让传感器测量部分和土壤充分接触。

#### 3. 连接与测试

连接线缆：将传感器的线缆连接到数据采集设备上，确保连接牢固。

测试传感器：在回填土壤之前，使用数据记录器的相关功能测试检查传感器是否正常工作，是否能够准确测量和传输数据。

### 4. 回填与保护

回填土壤：确认传感器工作正常后，将挖出的土壤回填到孔或坑中，将土壤压实，使其恢复到原始状态，确保土壤与传感器紧密接触。


## 第 3 章 配置软件安装及使用

我司提供配套的“485 参数配置软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。

注意，使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传感器。

### 3.1 传感器接入电脑

将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。

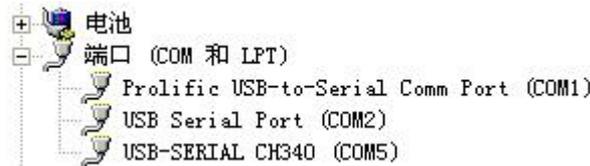

打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，双击打开即可。

如果在设备管理器中没有发现 COM 口，则意味您没有安装 USB 转 485 驱动（资料包中有）或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

### 3.2 传感器监控软件的使用

- ①、配置界面如图所示，首先根据 3.1 章节的方法获取到串口号并选择正确的串口。
- ②、点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s，默认地址为 0x01。
- ③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。
- ④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及 485 驱动安装情况。
- ⑤点击相应的气体，可直接查看气体当前实时数值
- ⑥注意：此软件只可设置 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s 八种波特率。

串口号 COM1	测试波特率	设备地址 [ ]	查询	设置	设备波特率 [ ]	查询	设置
温湿度类   水浸   烟感   红外   光照度类   气体类   风速   风向   土壤   气象传感器   电流电压   油烟系数   电子水尺   倾角							
土壤温度含水率   土壤含水率   土壤电导率   土壤PH   土壤张力   土壤五插针   管式土壤   土壤热通量							
土壤热通量 [ ] W/m2 查询							
偏差值 [ ] W/m2 查询 设置							
<input type="checkbox"/> 实时							

## 第 4 章 通信协议

### 4.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

### 4.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构  $\geq 4$  字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构  $\geq 4$  字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器可用功能码 0x03（读取寄存器数据）0x06（写入寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低字节	校验码高字节
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	数据二区	数据 N 区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

### 4.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作	定义说明
0000 H	40001 (十进制)	土壤水势值	03/04	土壤水势实时值
0050 H	40081(十进制)	偏差值	03/04/06/10	土壤水势偏差值 (-200~200)
07D0 H	42001 (十进制)	设备地址	03/04/06/10	1~254 (出厂默认1)
07D1 H	42002 (十进制)	设备波特率	03/04/06/10	0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200

### 4.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取水势数值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x01	0x84	0x0A

应答帧

地址码	功能码	返回有效字节数	土壤水势值	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x02	0xFC 0x7B	0xB9	0x67

计算：

FC7B(十六进制) = -385 => 土壤水势值 = -38.5kPa

## 第 5 章 常见问题及解决方法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因：

- 1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。
- 2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 0x01）。
- 3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。
- 4)485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- 5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω 终端电阻。
- 6)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 7)设备损坏。

## 第 6 章 注意事项

1) 警告：人身伤害风险

严禁将此设备用作安全装置、紧急停止装置，或用于任何可能因设备故障导致人身伤害的场合。

2) 使用限制

本设备仅限按其设计用途及授权范围内使用。

在安装、操作或维修前，必须仔细阅读并理解技术手册中的相关说明。

未遵守上述警告和指引可能导致死亡或严重人身伤害。

## 第 7 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。