


防爆气体变送器 (模拟量型)

Ver 2.0

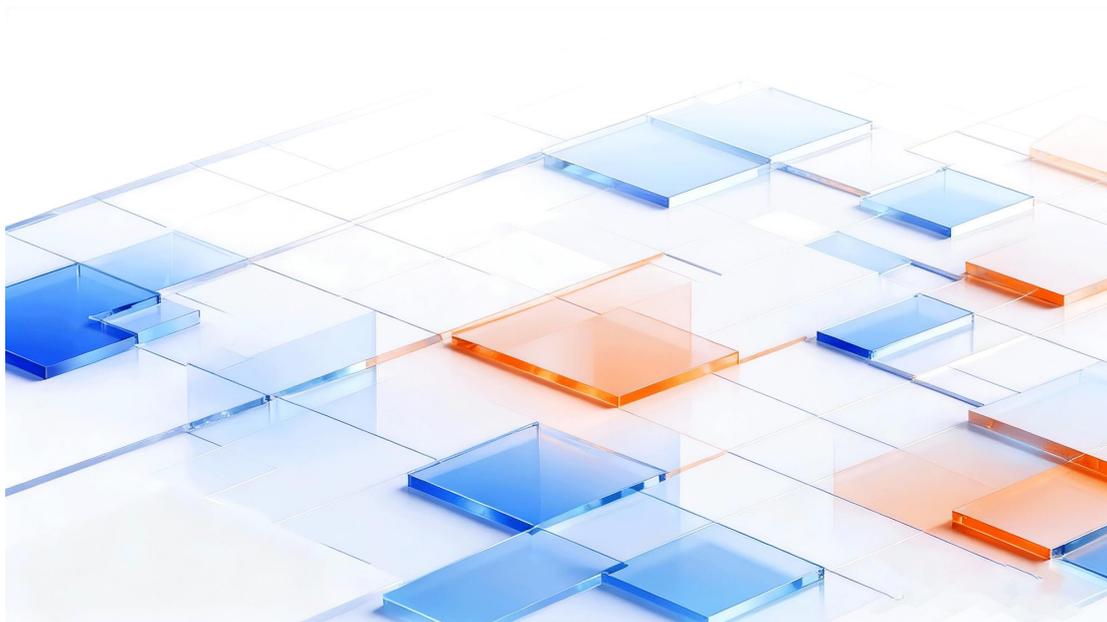

声明

- 1.本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
- 2.感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
- 3.本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
- 4.请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

目录

第 1 章 产品简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要参数	4
1.4 系统框架图	7
1.5 产品选型	9
第 2 章 硬件连接	10
2.1 设备安装前检查	10
2.2 传感器接线	10
2.3 安装方式	10
2.4 安装位置	11
2.5 安装注意事项	12
3 章 设备操作说明	13
3.1 遥控器使用说明	13
3.2 菜单功能说明	13
第 4 章 计算方法	14
4.1 电流型信号输出转换计算	14
4.2 电压型信号输出转换计算	14
4.3 SO ₂ 测量单位 ppm 与 mg/m ³ 换算关系	14
第 5 章 注意事项	15
第 6 章 免责声明	16
第 7 章 质保说明	16
附录	17

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

我公司设计的防爆气体变送器可用于检测空气中的气体浓度。当浓度超过预设的报警值时，它会触发声光报警信号，提醒用户采取必要的安全措施，以防止爆炸和中毒事故的发生，从而保护生命和财产安全。

该变送器采用专用传感器，具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点，经过我公司独有的补偿算法、多段标准气体标定，亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。带有大屏液晶显示，防护等级 IP65，可应用于户外恶劣的现场环境。

设备采用宽压 10~30V 直流供电，模拟量信号输出，4~20mA、0~5V、0~10V 可选，外壳防护等级高，可以适应现场环境恶劣的检测场合。

1.2 功能特点

- 采用远程红外遥控技术，无需拆卸即可修改参数。
- 支持多种气体检测，且量程可定做。
- 多种模拟量信号输出可选：4~20mA、0~5V、0~10V。
- 可选配高品质液晶显示屏，现场可直接查看数值，夜晚亦可清晰显示。
- 现场供电采用 10~30V 直流宽压供电，可适应现场多种直流电源。
- 产品采用壁挂式防水壳，安装方便，防护等级高可应用于恶劣的现场环境。


1.3 主要参数

供电电源	10~30V DC	
最大功耗	1.0W	
输出信号	4~20mA、0~5V、0~10V	
重复性	NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3/CH2O/CL2: ≤2% CO(2000ppm) : ≤3% O2/N2: ≤1%	
稳定性	CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3/CL2	≤2%信号值/月
	CH4/O3/CH2O	≤7%信号值/年
	CO(2000ppm)/O2/N2	≤5%信号值/年
工作温度	H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3/CH2O/CL2/N2: -20~50℃	
工作湿度	NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3/CH2O/CL2: 15~90%RH 无冷凝 O2/N2: 5~95%RH 无冷凝 CH4: 0~95%RH 无冷凝	
工作压力	NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3/CH2O /N2/CL2	90~110kPa


	NO2	91~111kPa
	CH4	80~116kPa
	CO(2000ppm)	80~120kPa
预热时间	NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/O2/PH3/CH2O/CL2: $\geq 5\text{min}$ N2: $\geq 15\text{min}$	
继电器带负载能力	250VAC 1A/30VDC 1A	

以上所有规格参数均在环境条件：温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压，待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。


壳体尺寸

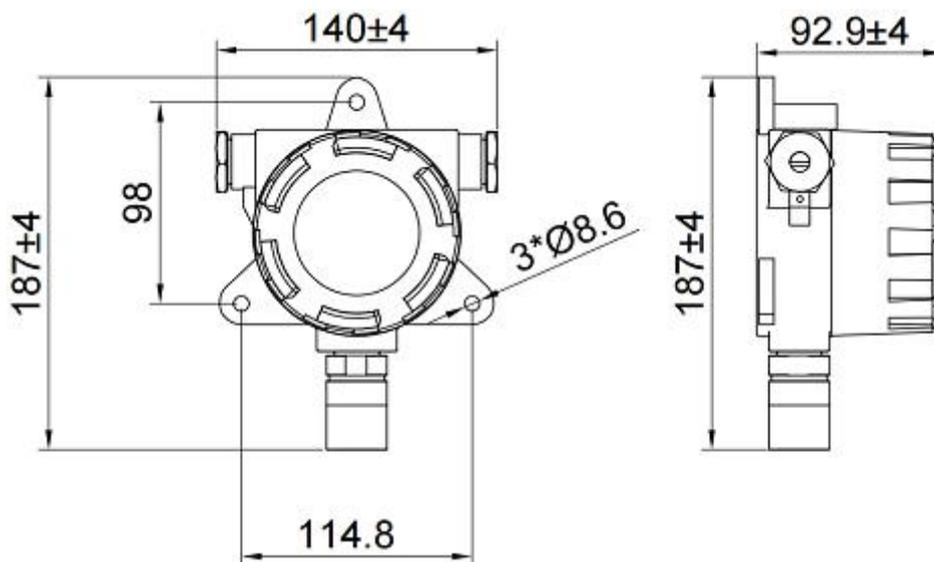


带显示不带声光报警器壳体尺寸图 (单位: mm)

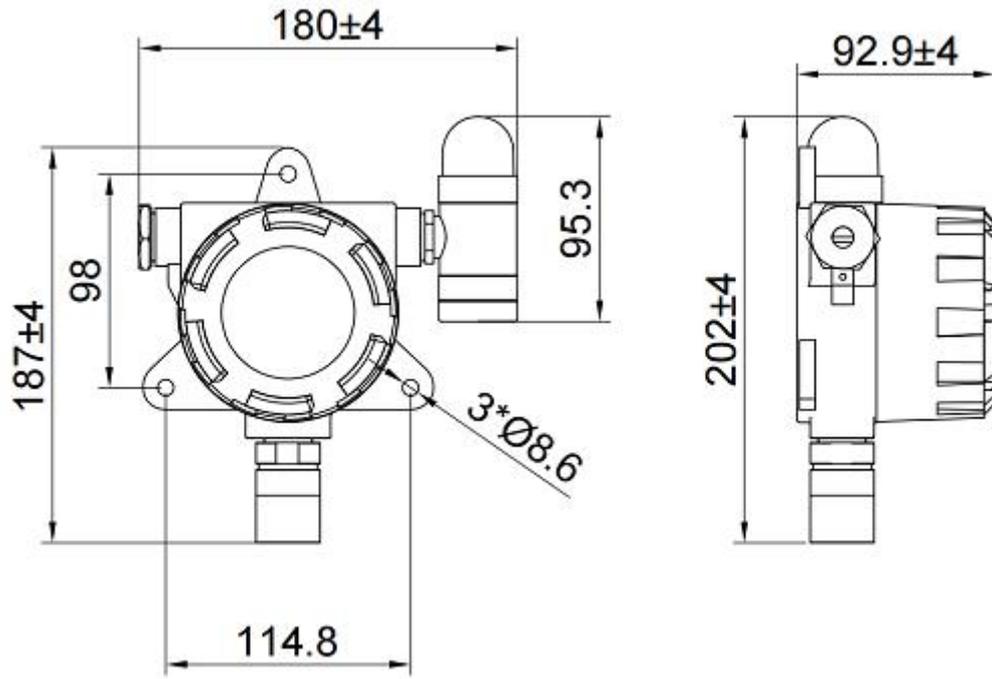


带显示带声光报警器壳体尺寸图 (单位: mm)

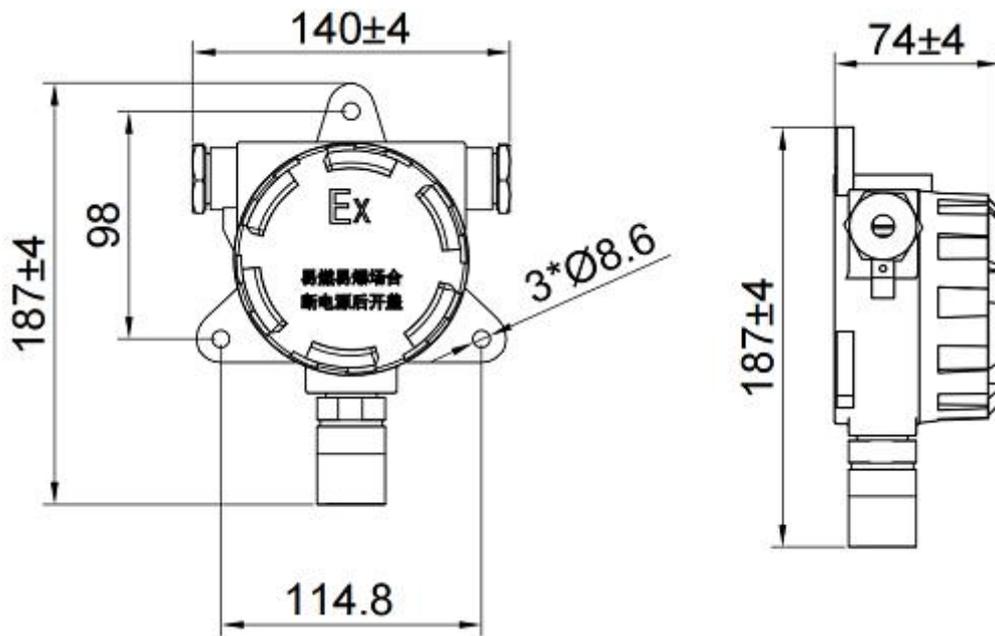

不带显示不带声光报警器壳体尺寸图 (单位: mm)

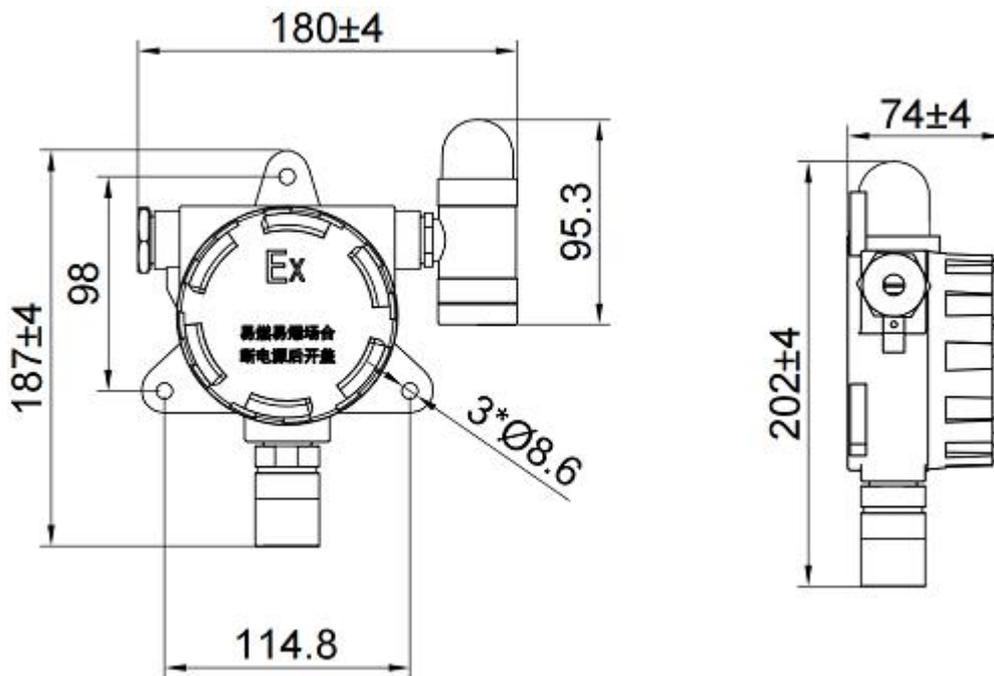

不带显示带声光报警器壳体尺寸图 (单位: mm)

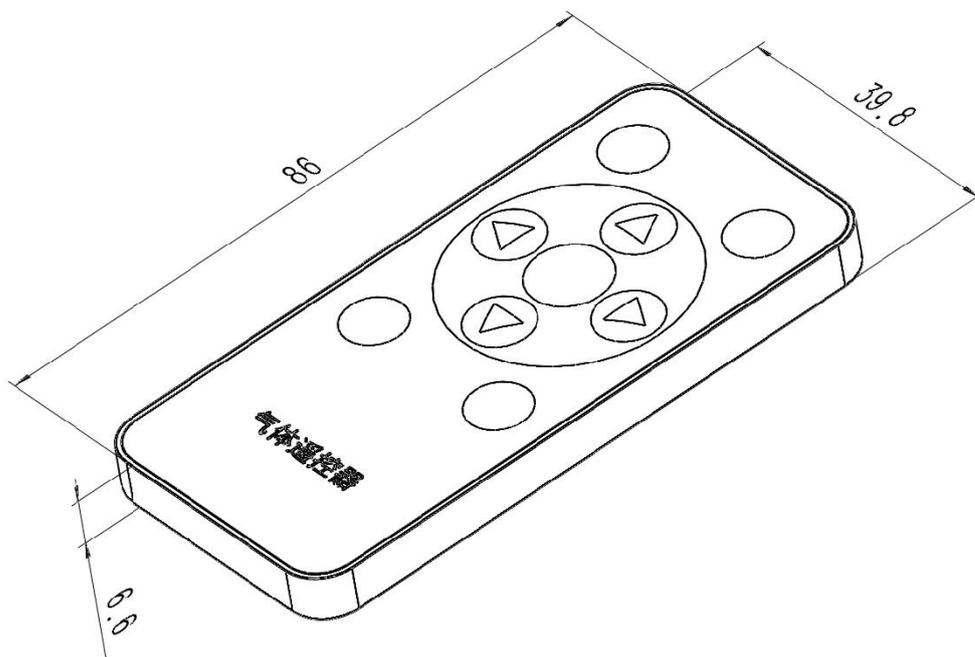


遥控器尺寸图 (单位: mm)

备注: 设备壳体两侧出线口处螺纹尺寸为 M20*1.5

1.4 系统框架图


当系统需要接入一个模拟量版本传感器时, 您只需要给设备供电, 同时将模拟量输出线接入单片机或者 PLC 的 DI 接口, 同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。

单接

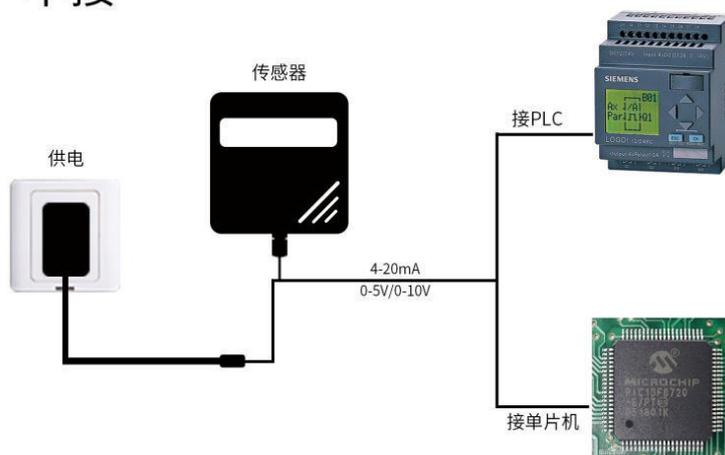

当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者 PLC 的 DI 接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。

多接

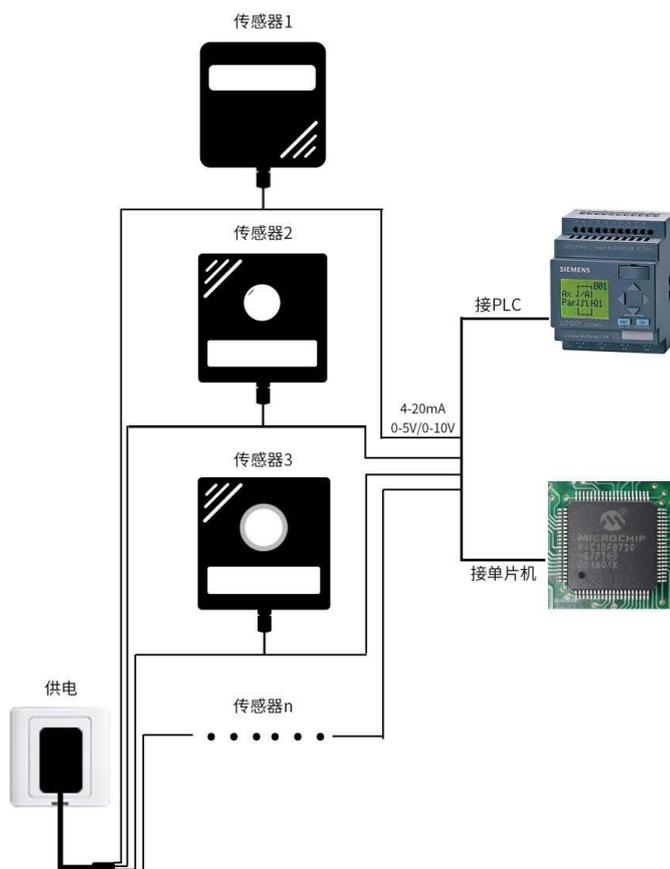

1.5 产品选型

RS-				公司代号	
	FPC-				带显示防爆壳体
	FPC-N-				不带显示防爆壳体
	O2-	30VOL-			O2 变送器 30VOL 量程
	H2S-	100P-			H2S 变送器 100 ppm 量程
	CH4-	100LEL-			CH4 变送器 100 LEL 量程
	CO-	1000P-			CO 变送器 1000 ppm 量程
		2000P-			CO 变送器 2000ppm 量程
	NO2-	20P-			NO2 变送器 20ppm 量程
		2000P-			NO2 变送器 2000ppm 量程
	SO2-	20P-			SO2 变送器 20ppm 量程
		2000P-			SO2 变送器 2000ppm 量程
	H2-	1000P-			H2 变送器 1000ppm 量程
		40000P-			H2 变送器 40000ppm 量程
	NH3-	50P-			NH3 变送器 50ppm 量程
		100P-			NH3 变送器 100ppm 量程
	PH3-	20P-			PH3 变送器 20ppm 量程
	O3-	100P-			O3 变送器 100ppm 量程
	CH2O-	5P-			CH2O 变送器 5ppm 量程
	CL2-	20P-			CL2 变送器 20ppm 量程
		50P-			CL2 变送器 50ppm 量程
		100P-			CL2 变送器 100ppm 量程
	N2-	99VOL-			N2 变送器 70~99.9%VOL 量程
			I20-		4~20mA 电流输出
			V05-		0~5V 电压输出
			V10-		0~10V 电压输出
				空	无声光报警器
				A	加声光报警器
				R01	无源继电器输出

第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：


- 防爆气体变送器设备 1 台
- 红外遥控一个
- 安装螺丝一包
- U 型卡一个（选配）
- 产品合格证

2.2 传感器接线


宽电压电源输入 10~30V 均可。

	线色	说明
电源	棕色	电源正（10~30V DC）
	黑色	电源负
通信	蓝色	变送器信号正
	黄色	变送器信号负

2.3 安装方式

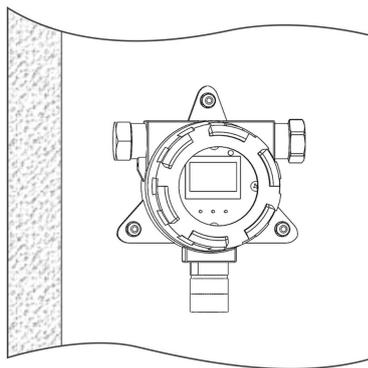

壁挂安装

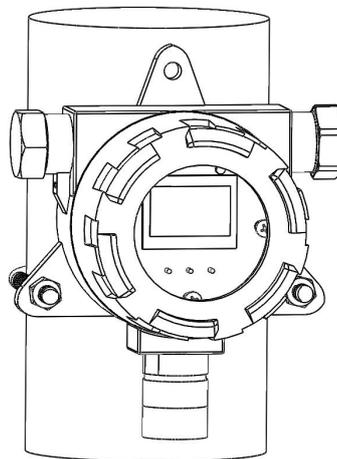

U 型卡安装

SIN 塞恩电子

膨胀螺丝安装时，先在墙体或其它固定平面打孔，将膨胀塞放入孔内，拧入螺丝帽使膨胀塞膨胀，然后卸下螺丝帽安装设备，最后拧入螺丝帽将设备固定。



2.4 安装位置

设备应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，设备安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于 0.5m。

设备的安装位置根据检测要素不同建议如下

气体要素	建议安装位置
一氧化碳	高出释放源 0.5m~1.0m
硫化氢	释放源的下方 0.5m~1.0m
甲烷	释放源上方 2.0m 内
氢气	释放源上方 2.0m 内
氨气	释放源上方 2.0m 内
二氧化硫	距测量空间底部 0.3m~0.6m
二氧化氮	距测量空间底部 0.3m~0.6m
臭氧	距测量空间底部 0.3m~0.6m
甲醛	释放源的下方 0.5m~1.0m

二氧化碳	距测量空间底部 0.3m~0.6m
六氟化硫	距测量空间底部 0.3m~0.6m
磷化氢	释放源的下方 0.5m~1.0m
氧气	释放源的下方 0.5m~1.0m
氮气	释放源的下方 0.5m~1.0m
氯气	距测量空间底部 0.3m~0.6m

2.5 安装


注意事项

为了正确使用本设备及防止本设备故障的发生，请不要安装在以下位置：

- 直接受蒸汽、油烟影响的场所；
- 给气口、换气扇、房门等风量流动大的场所；
- 水气、水滴多的场所（相对湿度： $\geq 95\%RH$ 或会产生冷凝水的场所）；
- 超出设备工作温度范围的场所；
- 有强电磁场的场所。

3 章 设备操作说明

3.1 遥控器使用说明

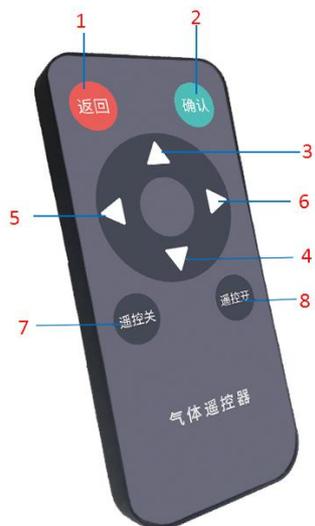

按键类型	说明	应用
1	返回键	当前页面按下返回键可返回上一层界面或退出设置。
2	确认键	选定当前选择的信息，进入此信息界面。
3	上移键	增加当前数值或者向上移动光标。
4	下移键	减少当前数值或者向下移动光标。
5	左位移	输入数值界面，光标向左移动。
6	右位移	输入数值界面，光标向右移动。
7	遥控关	快捷关闭报警（断开继电器）
8	遥控开	快捷开启报警（闭合继电器）

3.2 菜单功能说明

设备上电后主界面显示气体名称、单位、当前实时值以及当前值与量程占比。主面下，按“确认”按键，输入密码（密码默认“0000”），设备即可进入菜单界面。

系统菜单如下：

气体设置	气体上上限	设置气体报警上上限 出厂默认量程最大值
	气体上限	设置气体报警上限 出厂默认量程最大值
	气体下下限	设置气体报警下下限 出厂默认 0
	气体下限	设置气体报警下限

		出厂默认 0
	气体校准	设置气体校准值 出厂默认 0
	气体回差	设置继电器响应回差值 出厂默认 0
继电器设置	继电器关联	空/气体上上限/气体上限/气体 下限/气体下下限 出厂默认关联气体上上限
修改密码		0-9999 可设置, 出厂默认 0000
屏幕背光设置	常亮	设置屏幕常亮/定时 定时方式下 10-9999 可设置 出厂默认常亮
	定时 (秒)	
恢复出厂设置		所有报警限值设置及其他参数 设置均恢复到出厂默认状态
气体标定	零点标定	输入密码方可进入 具体标定方法可联系厂家
	中点标定	

第 4 章 计算方法

4.1 电流型信号输出转换计算

例如量程 0~20ppm, 4~20mA 输出, 当输出信号为 12mA 时, 计算当前 SO₂ 浓度值。此 SO₂ 变送器量程的跨度为 20ppm, 用 16mA 电流信号来表达, 20ppm/16mA=1.25ppm/mA, 即电流 1mA 代表 SO₂ 浓度变化 1.25ppm, 测量值 12mA-4mA=8mA, 8mA*1.25ppm/mA=10ppm, 当前 SO₂ 浓度为 10ppm。

4.2 电压型信号输出转换计算

例如量程 0~20ppm, 0-10V 输出, 当输出信号为 5V 时, 计算当前 SO₂ 浓度值。此 SO₂ 变送器量程的跨度为 20ppm, 用 10V 电压信号来表达, 20ppm/10V=2ppm/V, 即电压 1V 代表 SO₂ 浓度变化 2ppm, 测量值 5V-0V=5V, 5V*2ppm/V=10ppm, 当前 SO₂ 浓度为 10ppm。

4.3 SO₂ 测量单位 ppm 与 mg/m³ 换算关系

转换公式是基于 25℃ 和 1 个大气压: $X \text{ ppm} = (Y \text{ mg/m}^3) (24.45) / (\text{分子量})$ 或 $Y \text{ mg/m}^3 = (X \text{ ppm}) (\text{分子量}) / 24.45$

仅适用于计算 SO₂ : 1ppm=2.62mg/m³ 1mg/m³=0.38ppm

第 5 章 注意事项

- 1)请勿将该设备应用于涉及人身安全的系统中。
- 2)请勿将设备安装在强对流空气环境下使用。
- 3)设备应避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类及高浓度气体。
- 4)设备不能长时间应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器；
- 5)请勿将设备长时间放置于高浓度有机气体中，长期放置会导致传感器零点发生漂移，恢复缓慢。
- 6)禁止长时间在高浓度碱性气体中存放和使用。
- 7)设备仅用于室内测量 ppm 级别气体含量的环境中，不能应用于室外大气测量等 ppb 级测量环境。
- 8)尽管本产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查设备对目标气体的反应，确保现场使用。
- 9)测试设备对目标气体反应时，建议方式为使用不超过设备量程浓度的对应气体标准物质进行测试，使用非建议方式测试导致的设备测量值异常，我公司不承担责任。
- 10)设备不可用于氧气含量小于 10%VOL 的环境，用于低氧环境导致的设备测量值异常，我公司不承担责任。
- 11)非消耗型电化学原理养殖场专用氨气要素经我公司测试，在 20ppm 氨气（25℃，50%RH）环境下，且无其他气体干扰的情况下，寿命可达一年半以上，若高于此浓度使用，寿命会有衰减。
- 12)设备断电情况下应储存于正常空气环境（无有毒有害气体环境）中，否则寿命会有衰减。
- 13)选择 SO₂ 型号时，设备不可接触氧化型气体（如 O₃、NO₂、CL₂ 等），接触氧化型气体会缩短传感器寿命。
- 14)设备禁止纯气试验，严禁用打火机熏试，以免设备因过高浓度的气体熏试而过早失效。

第 6 章 免责声明

以上陈述的性能数据是在使用我公司的测试系统及软件系统的测试条件下获取的。为了持续改进产品，我公司保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。对于由此造成的任何损失，伤害或损坏，我们不承担任何法律责任。对于因使用本文档，其中包含的信息或此处的任何遗漏或错误而导致的任何间接损失，伤害或损坏，我公司不承担任何责任。本文档不构成销售要约，其中包含的数据仅供参考，不能视为保证。给定数据的任何使用必须由用户评估和确定。概述的所有规格如有更改，恕不另行通知。

警示：

1、为保证正常使用，用户在使用该设备时请严格遵循本说明书，违规应用的将不在保修范围。尽管我们的产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查设备对目标气体的反应，以确保现场使用安全。

第 7 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

附录

防爆气体变送器气体种类、可选量程及详细参数对比

气体名称	可选量程	分辨率	精度	零点漂移	响应时
O ₂	0-30 %VOL	0.1 %VOL	±2%FS	±0.3%VOL	≤10s
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm	±2ppm 或 ±10%	±5ppm	≤35s
CO	0-1000 ppm	1 ppm	±5ppm 或 ±10%	±3ppm	≤30s
	0-2000ppm	1 ppm	±5ppm 或 ±10%	≤±10ppm	≤30s
CH ₄	0-100 %LEL	1 %LEL	±5%FS	≤±0.06%	≤15s
NO ₂	0-20 ppm	0.1 ppm	±5%FS	≤±0.5ppm	≤30s
	0-2000 ppm	1 ppm	±5%FS	≤±20ppm	≤60s
SO ₂	0-20 ppm	0.1 ppm	±5%FS 或 ±10%	≤±0.5ppm	≤45s
	0-2000 ppm	1 ppm	±5%FS 或 ±10%	≤±4ppm	≤70s
H ₂	0-1000 ppm	1 ppm	±5%FS	≤±10ppm	≤70s
	0-40000 ppm	1 ppm	±5%FS	≤±20ppm	≤60s
NH ₃	0-50 ppm	0.1 ppm	±8%	≤±2ppm	≤90s
	0-100 ppm	1 ppm	±8%	≤±2ppm	≤90s
O ₃	0-100ppm	1 ppm	±6%FS (@50ppm、 25℃、	≤±0.5ppm	≤30s
CH ₂ O	0-5ppm	0.01ppm	精度：±5%FS (@1ppm、	≤±0.5ppm	≤35s
CL ₂	0~20ppm 0~50ppm	0.1ppm	±10%	±3%FS	≤60s

CL2	0~100ppm	1ppm	±10%	±3%FS	≤60s
N2	70~99.9%VOL	0.1%VOL	±0.6%VOL	±0.3%FS	≤10s

以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品，我公司保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。