

便携式气象站 使用说明书

SN-3001-PTQXZ-M

Ver 1.0





声明

1. 本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
2. 感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
3. 本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
4. 请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

目 录

1.产品介绍	5
1.1 产品概述	5
1.2 功能特点	5
1.3 技术参数	5
1.4 产品选型	6
2.外形尺寸	6
3.设备安装说明	7
3.1 设备清单	7
3.2 结构说明	7
3.3 传感器连接设备	8
4.功能与操作说明	8
4.1 按键说明	8
4.2 主界面介绍	9
4.3 操作说明	10
5. 配置软件使用说明	12
5.1 设备信息	12
5.2 基本信息	13
5.3 通道参数	14
5.4 导入数据	15
5.5 导出数据	16
5.6 清除设备数据	16
6. 4G 上传节点说明	17
7.充电功能说明	17
8.注意事项	17
9.常见故障及解决方法	18
10.质保说明	18

1. 产品介绍

1.1 产品概述

SN-3001-PTQXZ-M-* 便携式气象站（机械式）是一款自动气象站观测设备。该设备由手提箱、三脚架、数据采集终端、传感器设备组成。便携式气象站（机械式）功耗低，随时随地可进行采集环境内数据。集成度高，可快速安装，便于移动监测。搭配手持式速测记录仪，记录仪采用了大尺寸的全彩液晶显示屏，可以实时显示读数，同时使用了国际大厂的数字化芯片设计的检测电路，可以做到非常高的灵敏度和出色的重复性，并且该记录仪集存储、记录、分析为一体，采用标准 ModBus-RTU 通信模式可灵活接入各类 485 设备，最多可预设 32 路通道，最多可采集 32 个要素。配置简单方便，可自己搭配数据采集传感器，自由度高。

该产品广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、CO₂、大气压力、光照等各种场合，安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。

1.2 功能特点

- 便携式安装，安装方便。
- 可直接显示测量结果，简单方便，测量成本低，测量速度快。
- 大尺寸彩色显示屏幕，界面美观。
- 485 设备自由接入。
- 存储空间大，最多可存储 34 万条数据
- 数据一键导出，方便快捷；超限报警，多种提示。

1.3 技术参数

参数	说明
供电方式	电池供电（5000mAh 锂电池）
显示方式	2.8 寸液晶显示屏
数据存储	34 万条数据
充电时间	8-10h
待机时间	10-12h（默认套餐 1 配置）
工作环境	温度-20℃-60℃；湿度<95%RH 无结露
可接设备	符合 ModBus-RTU 协议设备都可接
通信协议	ModBus-RTU 协议
配置方式	USB 数据线连接电脑配置

以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品，我司保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。

1.4 产品选型

SN-					公司代号
	3001-				1 代外观
		PTQXZ-			便携式气象站
			M-		
				USB-	USB 数据导出
				BT-	USB 数据导出+蓝牙打印
				4G-	USB 数据导出+4G 上传
					T1 套餐 1【三脚架+铝合金箱+便携式 读数终端+聚碳风速+聚碳风向+百 叶盒（温湿度+大气压）】
					T2 套餐 2【三脚架+铝合金箱+便携式 读数终端+超声波风速风向+百叶 盒（温湿度+大气压）】
					T3 套餐 3（三脚架+铝合金箱+便携式 读数终端，变送器自己搭配选择）

2.外形尺寸

手提箱尺寸：



高：215mm

三脚架展开图：



3.设备安装说明

3.1 设备清单

- 手持式速测记录仪设备
- 充电器（含 1 米 type-c 数据线）
- 航空插头转接线 1 条
- 手提箱
- 三脚架
- 便携式气象站（机械式）专用托片
- 手持式速测记录仪连接支架
- 连接杆
- 梅花手拧螺丝 M5*20
- M4*10 螺丝包、M4*50 螺丝包
- 一拖二对插线或一拖三线对插线
- 合格证

3.2 结构说明




3.3 传感器连接设备



	方向下键	主界面：报警状态开启状态下长按关闭声音 菜单界面短按向下选择设置项目、增加数值 密码界面短按减少数值
	方向左键	主界面短按向左切换不同设备的显示界面 菜单界面短按向左移动光标
	方向右键	主界面短按向右切换不同设备的显示界面 菜单界面短按向右移动光标
	确认键	主机界面：长按开启或关闭数据记录，短按 进入密码界面； 菜单界面短按确认选择
	返回键	菜单界面短按返回上一个界面； 任意界面：长按返回主界面。
	蓝牙打印	存储数据界面长按可实现一键蓝牙打印
	电源键	关机状态：长按 2S，设备进入开机状态； 主界面状态：长按 4S，设备关机，

4.2 主界面介绍

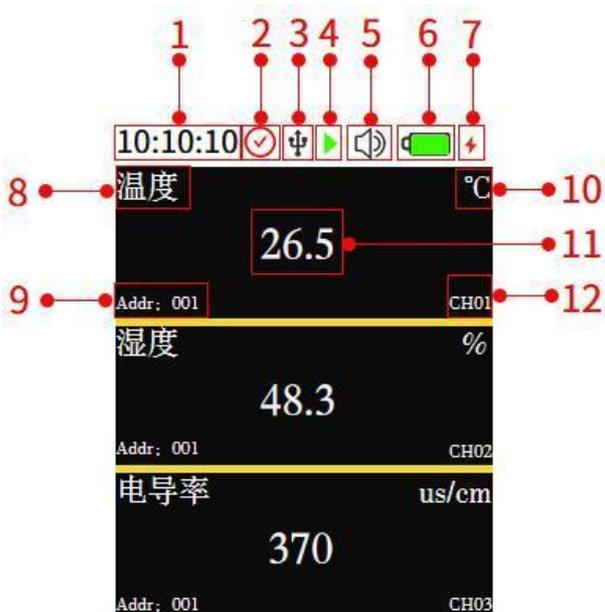

序号	名称	说明
1	时间	显示当前时间（手动调节）

2	报警	如图所示表示总报警声开启（蜂鸣器报警可单独关闭），当显示⊗时，表示总报警被开启
3	USB 插口	插入 USB 后，显示此标志
4	数据记录	如图所示表示开启记录数据（可设置开启或关闭记录数据），当显示■时，表示关闭记录数据
5	蜂鸣器	如图所示表示蜂鸣器正常启用，当蜂鸣器被禁用时显示：  当报警关闭时，蜂鸣器无法被启用
6	电量	显示当前电量剩余量
7	充电标志	当设备充电时显示此标识
8	要素名称	测量要素名称
9	地址	测量要素对应设备的 485 地址
10	单位	测量要素的单位
11	实时数值	显示当前检测实际要素值
12	通道	通道序号

4.3 操作说明


1. 关机状态下，长按 2s 确认键，设备检测蜂鸣器是否正常使用，设备进入主界面
2. 主页面短按确认键，进入密码界面，密码默认 0000，按循环键将光标移动至确认，单击确认键进入菜单界面。如图 1 所示：



图 1


4.3.1 系统设备说明

将光标移至相应图标，点击确认键即可进入该设置界面

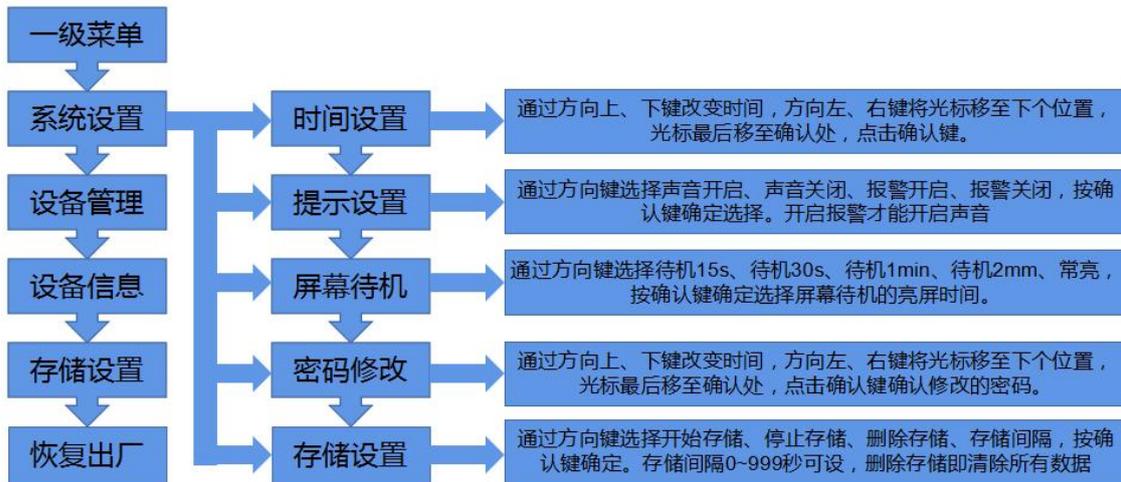


4.3.2 设备管理说明

注意：同时接多个传感器时，传感器地址不要有冲突，以免造成配置软件查看数据曲线时混乱。

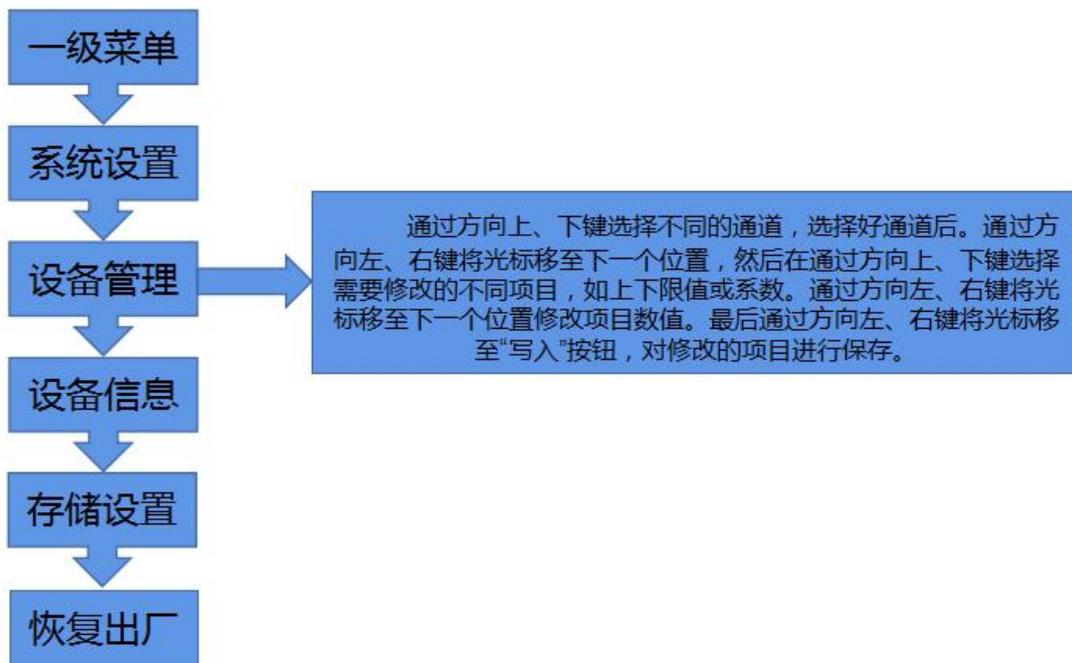


4.3.3 查看历史数据说明

此操作在设备上查看历史数据，还可以将设备存储数据导入电脑查看，具体操作请查看5.4、5.5节说明。

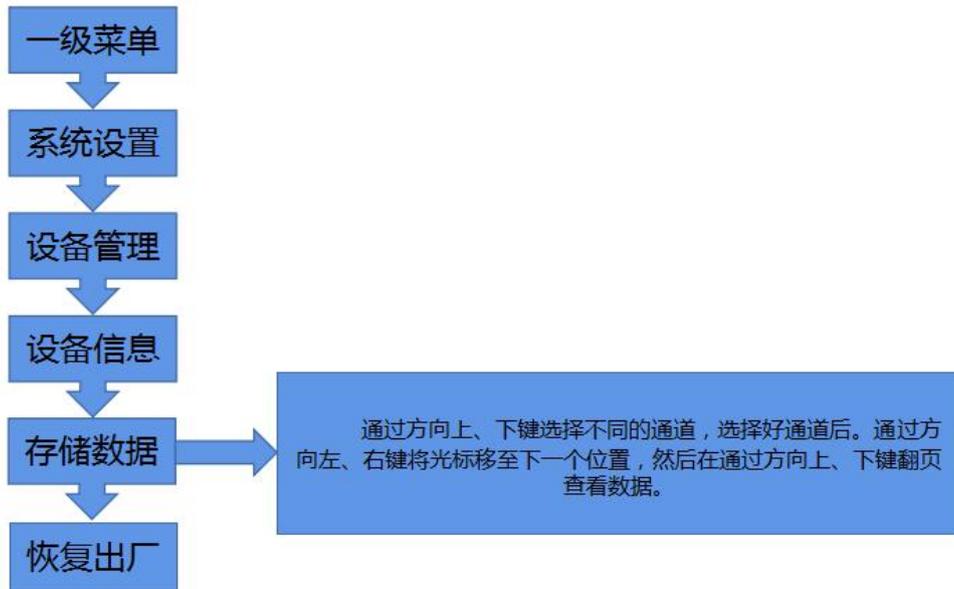

4.3.4 蓝牙打印说明

蓝牙打印数据需在存储数据界面进行。

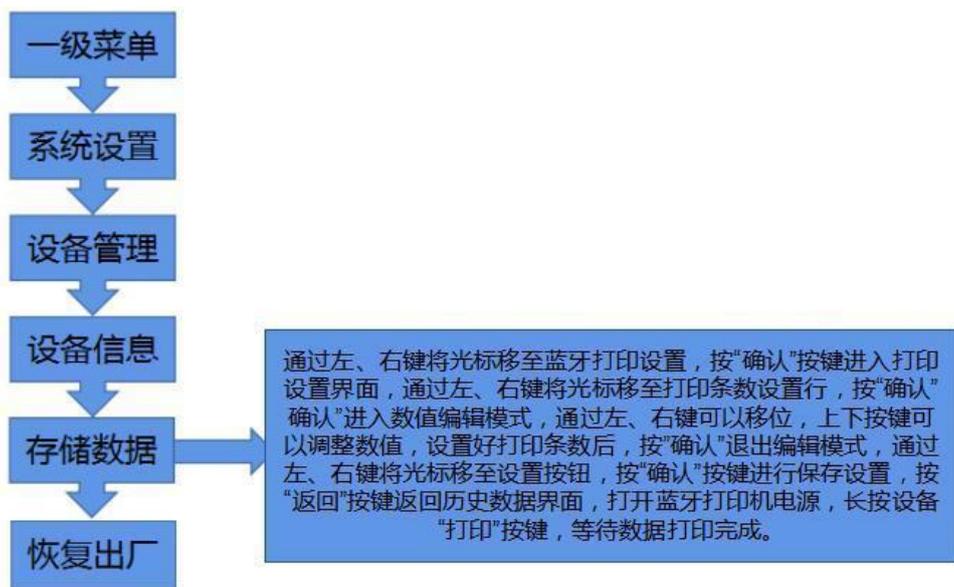


5. 配置软件使用说明




软件安装完成之后会在桌面生成“手持式观测记录仪”图标, 双击便可打开软件。

5.1 设备信息

把设备通过 USB 数据线连接电脑, 打开软件会自动读取设备信息, 编辑完设备参数后点击“写入设备信息”, 即可把参数写入到设备中。

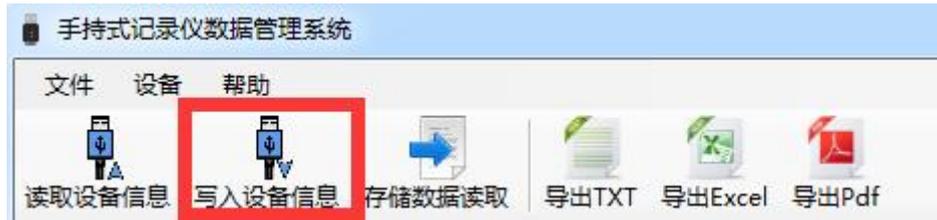

需要注意的是，在修改好的参数后面，修改参数打钩，然后再点击写入设备信息，该项参数才会被写入设备，此功能是为了方便在修改个别参数时，误修改其他参数而设置的。

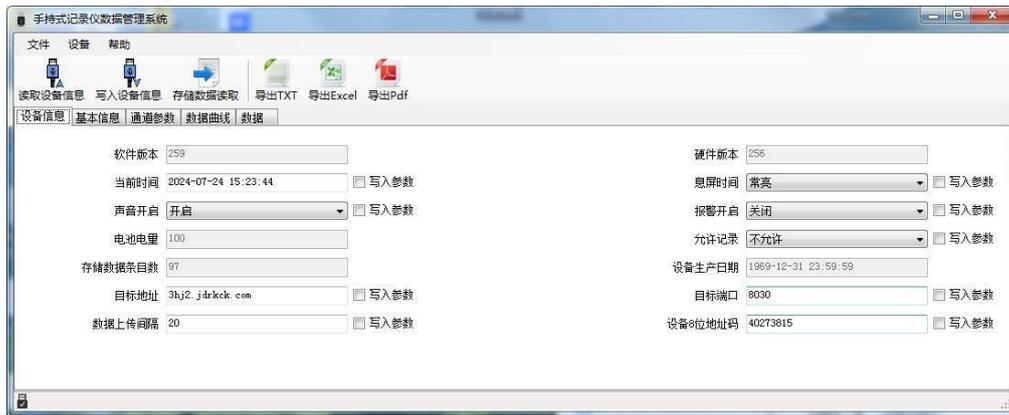

软件版本：出厂默认，可查看不可修改。

硬件版本：出厂默认，可查看不可修改。

当前时间：可查看记录仪指示的时钟时间，以判断是否需要校时。

熄屏时间：15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、常亮可设置，默认 30 秒。

声音开启：设置记录仪的报警声音功能开启或者关闭。

报警开启：设置记录仪的超限报警功能开启或者关闭。

电池电量：检测仪当前剩余电量。

允许记录：设置检测仪的存储功能开启或者关闭。

存储的条目数：检测仪当前已存储的记录条数（所有传感器总记录条数）。

设备生产日期：出厂默认，可查看不可修改。

记录间隔：设置检测仪的记录间隔时间（默认 60 秒）。

当前记录状态：数据记录的开启状态，默认关闭。

目标地址：设备上传的平台地址，默认 3hj2.lwbsq.com。

目标端口：设备上传的平台端口，默认 8030。

设备上传间隔：设备数据上传的隔间，范围 20~65536 秒，默认 20 秒。

设备 8 位地址码：设备的 8 位地址码，只可读。

自定义表头/尾：设备通过蓝牙打印机打印的表头表位，每行最多 20 个字符。

5.2 基本信息

点击“读取参数”读取设备的基本信息，如需修改参数，当修改完参数后，点击“写入参数”将参数下发到设备。



通道开启数量：最多可同时开启 32 个通道，每个通道可测量一个要素。

Modbus 通信波特率：2400、4800、9600，记录仪所接 485 设备必须使用相同波特率。

轮询间隔：记录仪主站口和 485 设备通讯的轮询间隔，100~65565ms，默认 500ms。

超时时间：485 设备无应答时，记录仪主站口的等待时间，100~65565ms，默认 500ms。

容错次数：485 设备无应答时，记录仪主站口的询问次数，1~65535，默认 3。

正常记录间隔：设备无报警时数据记录间隔，1~999s，默认 60s。

报警记录间隔：设备报警时数据记录间隔，1~999s，默认 30s。

5.3 通道参数

选择需要的配置的通道，点击“读取参数”，对通道的参数进行修改，当修改完参数后，点击“写入参数”将参数下发到设备。



SIN 塞恩电子

通道名称：自定义通道的名称，最多六个汉字。

ModBus 槽位：预留。

ModBus 从机地址：主机轮询的设备地址。

ModBus 数据类型：485 设备寄存器的数据类型，可根据实际情况选择。大端表示高位在前低位在后，小端相反。

功能码：03/04，默认 03 功能码。

寄存器起始地址：设置通道读取的寄存器起始地址。

寄存器个数：设置读取的寄存器长度。

寄存器偏移：当设备只允许读取固定命令时，读取的起始寄存器将从偏移数值后的寄存器读取。

通道单位：通道测量要素的单位，可自定义，最多六个字符。

系数 A、系数 B：数值= $Ax+B$ ，原始数值经过系数处理。


小数点数：数据显示的小数点位置。

报警上限：设置上限值，当实时数值超过上限值设备报警。


报警下限：设置下限值，当实时数值低于下限值设备报警。

5.4 导入数据

把记录仪通过 USB 线连接电脑，然后打开手持式记录仪配置软件。软件会自动读取“读取设备信息”，再点击“存储数据读取”，即可将检测仪里面存储的数据导入配置软件。

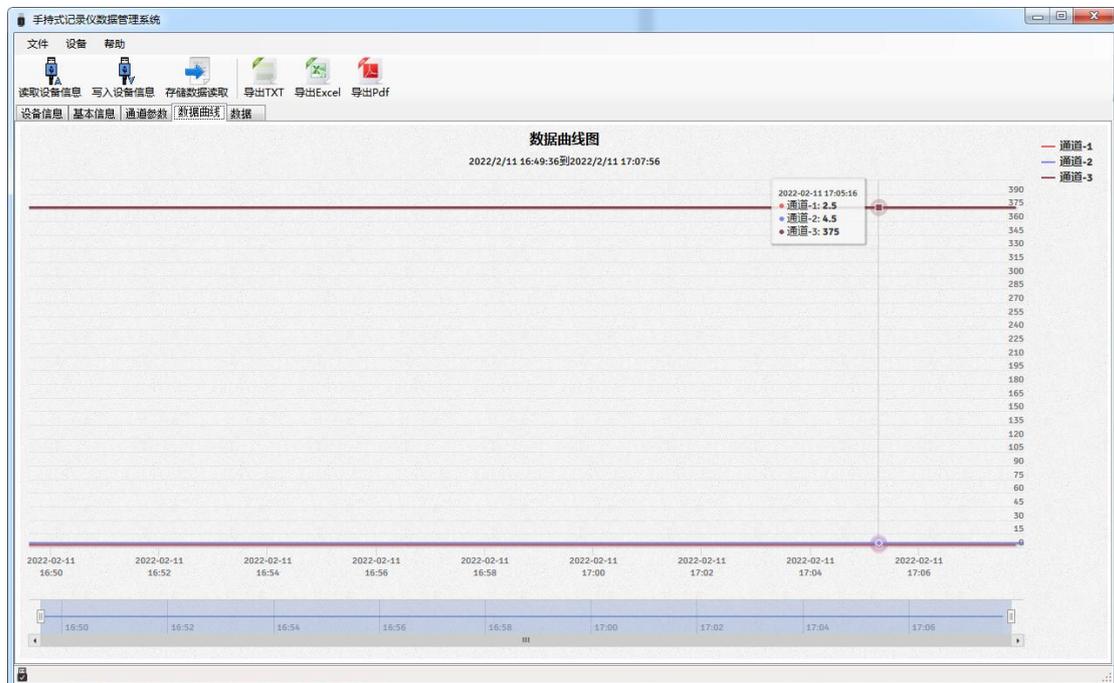


点击数据，可及时查看存储的历史数据。

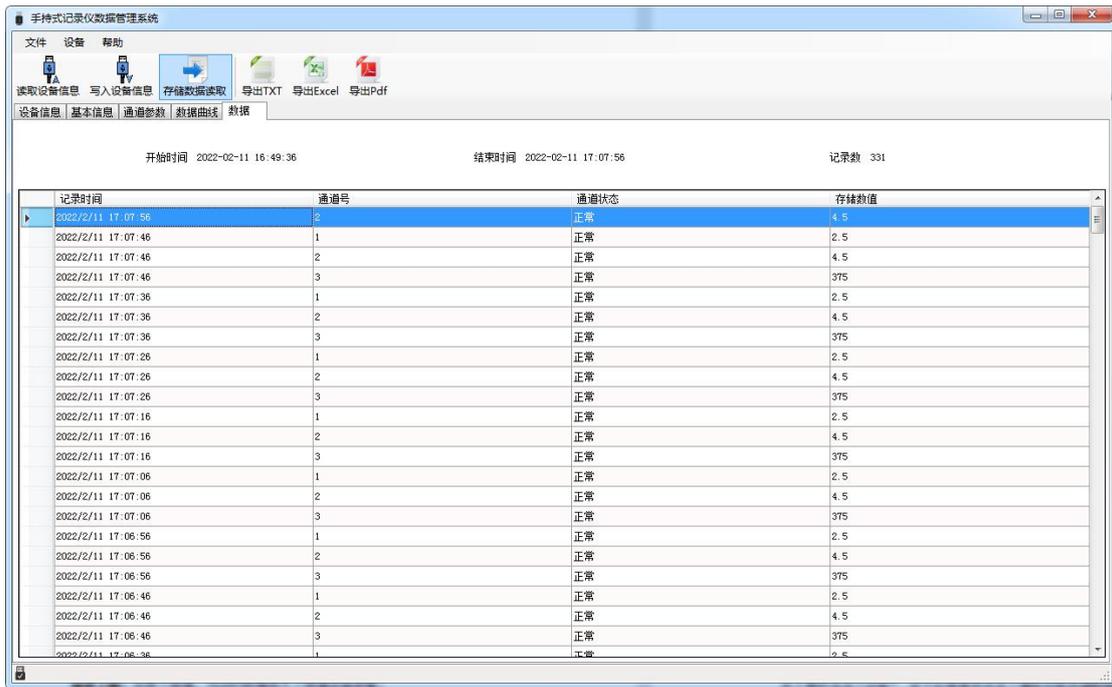


5.5 导出数据

在工具栏选择导出的格式（TXT/XLS/PDF），即可将数据导出保存到指定路径（以 PDF 为例），提示导出成功。

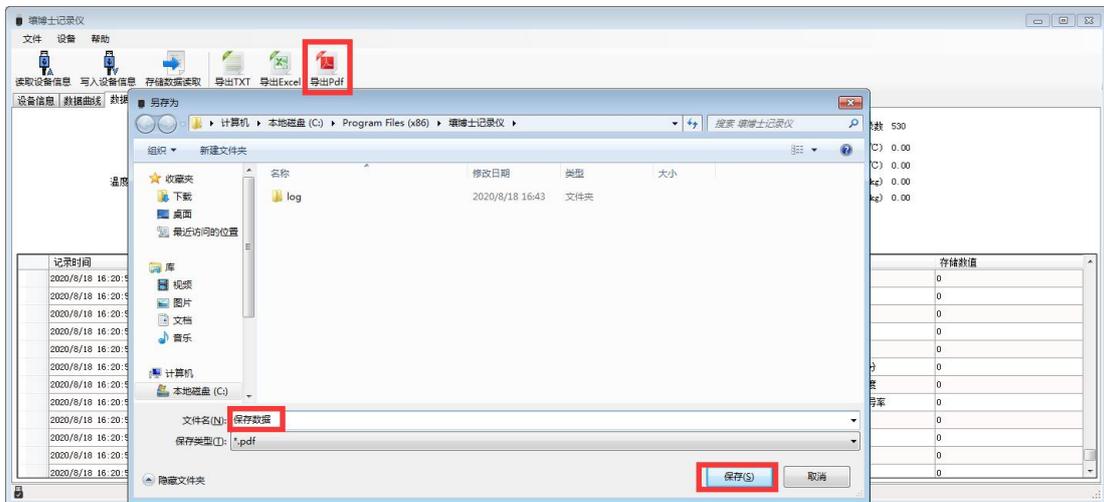

5.6 清除设备数据

在工具栏点击“设备”，在下拉菜单中点击“清除设备存储数据”，即可清除设备数据，清除后软件提示提示“数据清除成功”。

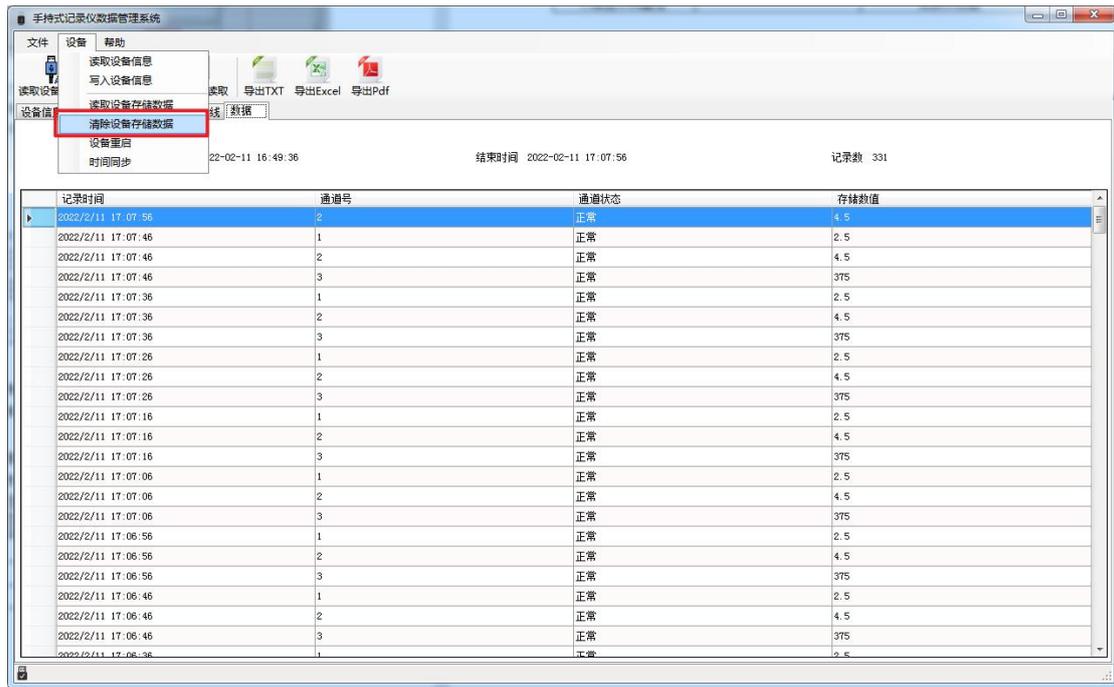

6. 4G 上传节点说明

节点编号	说明	数据类型
0	通道 1 数据	浮点型
1	通道 2 数据	浮点型
.....
31	通道 32 数据	浮点型

7. 充电功能说明

在设备关机状态下，将充电器接入记录仪，另一端接入 AC220V 交流电源上，检测仪充满电后电量显示满格，可正常使用。

8. 注意事项

1. 警告：人身伤害风险

严禁将此设备用作安全装置、紧急停止装置，或用于任何可能因设备故障导致人身伤害的场合。

2. 使用限制

本设备仅限按其设计用途及授权范围内使用。

在安装、操作或维修前，必须仔细阅读并理解技术手册中的相关说明。

未遵守上述警告和指引可能导致死亡或严重人身伤害。

3. 本公司采用的湿度传感器为电容式原理。应避免使用在存在挥发性有机化合物的环境中。

4. 防止本机从高处跌落或受剧烈震动。

5. 请严格按照说明书使用记录仪，否则可能导致检测结果不准确或损坏本产品。

9. 常见故障及解决方法

故障现象	可能故障原因	处理方式
无法开机	电压过低	请及时充电
	死机	请联系经销商或制造商维修
	电路故障	请联系经销商或制造商维修
插入传感器无反应	电路故障	请联系经销商或制造商维修
显示不准确	传感器故障	请联系经销商或制造商 更换传感器
	长期未标定	请及时标定
时间显示错误	电池电量完全耗尽	更换 RTC 电池并重新设置时间
	强电磁干扰	重新设置时间
当仪器正常检测 界面显示满量程	传感器故障	请联系经销商或制造商 更换传感器

10. 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。