

无线 485 数据采集器 使用说明书

SN-3001/2-YMDTP-4G

Ver 2.0



声明

- 1.本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
- 2.感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
- 3.本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
- 4.请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

目录

第 1 章 产品简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要参数	4
1.4 产品选型	6
1.5 产品外观	6
第 2 章 硬件连接	8
2.1 设备安装前检查	8
2.2 设备组装	8
2.2.1 1 型外观安装说明	8
2.2.2 2 型外观安装说明	9
2.3 设备安装	10
第 3 章 设备配置及使用	11
3.1 配置软件下载	11
3.2 搜索连接设备	11
3.3 实时数据说明	12
3.4 基础参数说明	12
3.5 设备接入平台说明	13
第 4 章 注意事项	15
第 5 章 质保说明	15
附录 1 上传因子说明	16
附录 2 收发频率推荐表	17

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

无线 485 数据采集器是一款 RS-485 数据采集设备，可通过 485 总线可将我公司所有的 RS485 型的变送器接入采集器，设备支持 32 通道数据采集并上传至我公司提供的免费平台或者客户自己的服务器。可通过网页端、手机 APP 进行查看数据，且可以短信、邮件推送超限报警，设备离线等重要通知，而且可以储存历史数据、报警数据，自由分配查看数据权限等功能，实现对现场环境的智能监测。

设备整体采用喷塑钣金外壳，防腐蚀，自带屏蔽，抗干扰能力强，外壳防尘防水，可常年工作于室外，设备内置可充电大容量锂电池，设备自带太阳能板有光即可充电，后期维护方便。

设备具备 4G 数据上传方式，用户可依据现场情况选择其中的一种数据上传方式进行数据上传，可直接上传我公司提供的免费平台，在平台实时数据观测、历史数据查看等功能。

1.2 功能特点

- 4G 数据上传方式，支持中国移动，中国联通，中国电信等运营商；
- 免费提供平台方便客户远程查看设备实时数据、历史数据；
- 设备内置可充电大容量锂电池，设备自带太阳能板有光即可充电；
- 采用喷塑钣金外壳，防腐蚀，自带屏蔽，抗干扰能力强；
- 设备正常安装可防尘防水，可常年工作于室外；
- 设备支持对标准 RS-485 协议输出的设备进行采集，支持多种数据格式；
- 可自行设置下方设备的供电时间；
- 设备支持远程升级，支持进行个性化配置；
- 设备支持蓝牙配置，配置简单。


1.3 主要参数

通信方式	4G
供电	内置可充电锂电池，自带太阳能板（1W）充电
电池参数	电池电压：3.7V（标称电压），电池总容量：4000mAh
续航时间	30 天
续航测试条件	环境温度 25°C、环境湿度 45%RH，默认参数，不充电，负载（负载功耗 1W，负载不同续航时间不同）
电池充电时间	50 小时（太阳能板保持满功率输出）


485 供电电压输出	12V
485 供电最大功率	4W（支持定制）
设备元件耐温及湿度	-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）
设备配置	蓝牙配置，提供中性配置软件

设备尺寸：

单位：毫米 mm ，以下尺寸均为为理论尺寸，非手工测量，实际尺寸会有偏差。

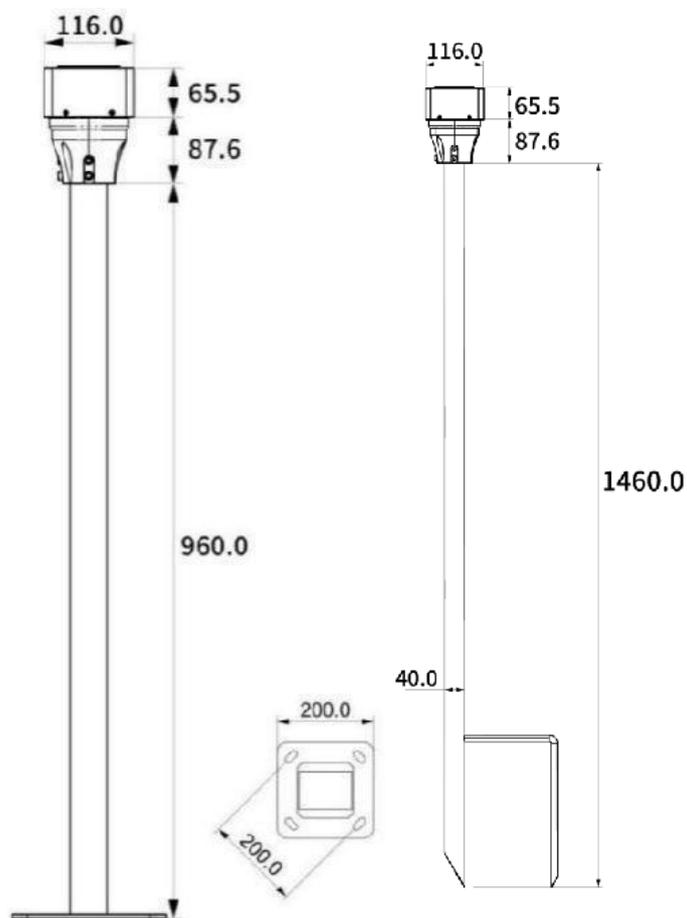

2 型外观尺寸图

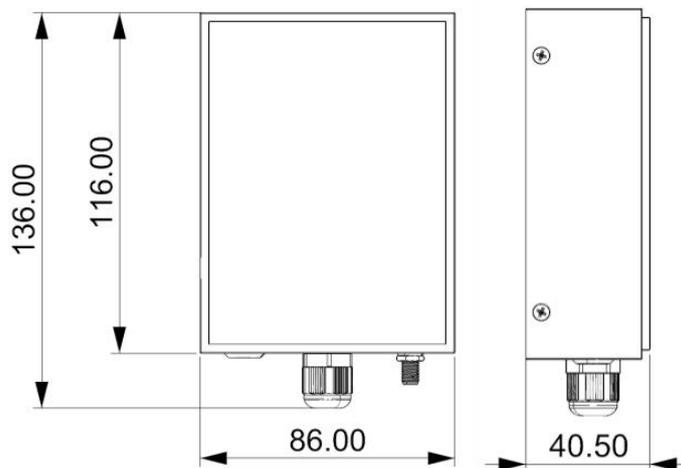

1.4 产品选型

RS-				公司代号	
	3001-				1 型外观
	3002-				2 型外观
		YMDTP-			无线 485 数据采集器（可充电电池，设备自带太阳能板，32 通道采集）
			4G-		
				M10	固定式安装立杆+膨胀螺丝 （立杆直径 48mm，长度 1m）
				M10D	固定式安装立杆+预埋件地笼 （立杆直径 48mm，长度 1m）
				DX2	不锈钢刀型支架安装

1.5 产品外观



第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查


收到设备时，请仔细检查包装，打开包装后视检仪器及配件是否因为运送而导致破损凹陷或缺失，查看设备是否可正常开关机，如果发现问题，请及时联系经销商或生产厂家，并保留包装，以便寄回处理。

设备清单：

- 无线 485 数据采集器箱体*1
- 无线 485 数据采集器立杆*1
- 合格证
- 天线*1
- 安装螺丝包
- 信号延长线 2m
- 膨胀螺栓（选配）
- 预埋件-地笼+安装螺母垫片（选配）

2.2 设备组装

2.2.1 1 型外观安装说明

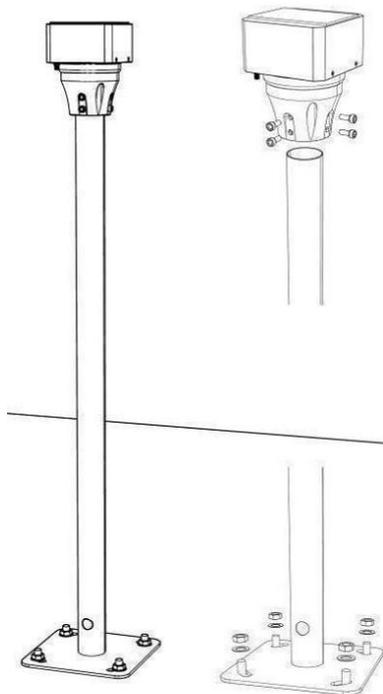

SIN 塞恩电子

1、取无线 485 数据采集器立杆，敲击靠近底座处的微联孔，将圆孔处铁片敲掉。


2、产品外观及配件检测无问题后，取无线 485 数据采集器箱体，将底部公头线连接控制延长线 2m 母头端。将延长后的控制线从立杆顶部深入，延立杆内壁从立杆底部的微联孔引出。

3、无线 485 数据采集器箱体底部抱合座套到立杆上然后使用六角扳手拧紧周围的四个螺丝，确保不会脱落。

4、天线接入无线 485 数据采集器箱体天线接口，多余的引线可使用扎带固定在立杆侧面。


2.2.2 2 型外观安装说明

1、抱杆安装示意图

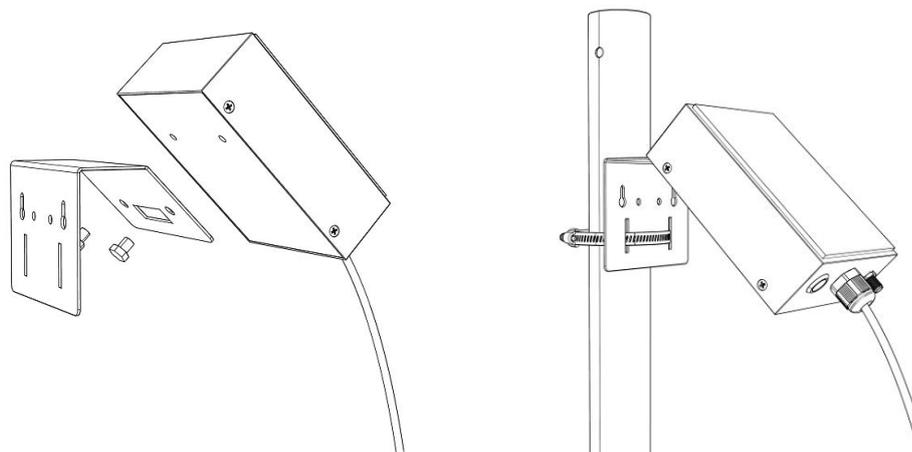

取无线 485 数据采集器壁挂抱杆配件，从螺丝包取出两枚 M5 螺丝将配件安装到无线 485 数据采集器背面两个安装孔，后续将组转完成的设备使用喉箍安装到立杆上即可。

2、壁挂安装示意图

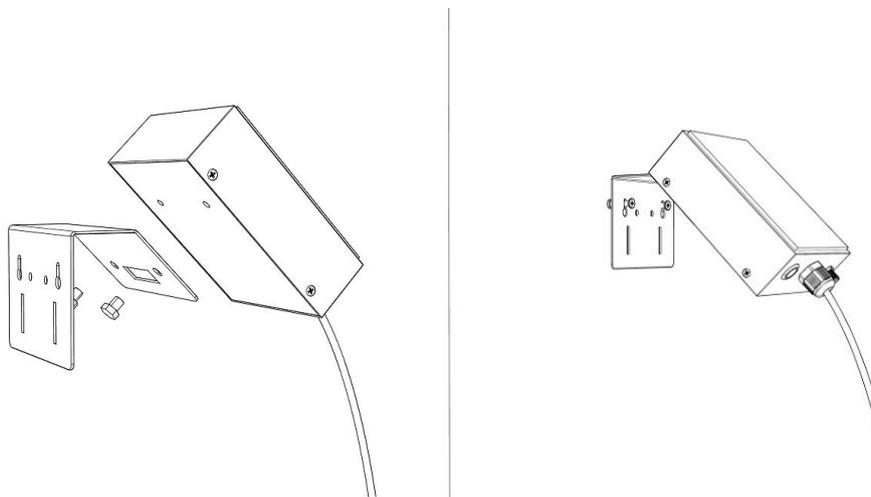

SIN 塞恩电子

取无线 485 数据采集器壁挂抱杆配件，从螺丝包取出两枚 M5 螺丝将配件安装到无线 485 数据采集器背面两个安装孔

壁挂安装可使用葫芦孔安装，需要在墙壁提前打直径 5mm 的孔，两孔中心距离 50mm，放入膨胀塞后拧上自攻丝，将设备挂在墙壁上即可。

2.3 设备安装

地笼安装

1、若采用地笼安装，则将高度为 300mm 地笼放置在预置水泥底座中，底座建议大小为：200mm*200mm，深度 180mm 至 200mm，浇筑水泥，等待凝固完成

2、若现场已有水泥台等硬质地面，可选择使用膨胀螺栓安装。4 枚膨胀螺栓间距 14*14

3、将设备固定点安装好后，将设备固定在地笼或膨胀螺栓上

485 接线说明

485 总线信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。以下为我公司提供对插线线色。注：对插线安装时母头上侧面的凹槽对准公头内侧边缘处的凸起。

	线色	说明
电 源	棕色	电源正
	黑色	电源负
通 信	绿色（黄色）	485-A
	蓝色	485-B

注意事项

尽可能地被放置在较高及周围较空旷的地方；避免在传感器周围放置过多的金属物体，以免无线信号被屏蔽减弱；电子干扰会来源于以下多种物体，所以应该加以避免：发电机、高电流设备、高压继电器、变压器等等；振动或打击也有可能成为干扰源，所以设备安装时应尽可能静止。

安装时防水接头，天线引线及按键一侧应当尽量朝下安装，设备底部附带有排水孔。

请不要撕毁产品外壳上的标签，上面有产品的 ID 等重要信息。

请不要拆卸产品，由此造成的产品损坏本公司概不负责。

设备预热时间设置为 0，即采集器一直对设备进行供电时，太阳能板充电功率为 1W，建议外接设备功耗小于 0.3W，数据上传间隔设置为 30 分钟以上。

第 3 章 设备配置及使用

设备支持蓝牙配置，需通过手机 APP 进行配置使用。请提前下载对应 APP。

3.1 配置软件下载

设备支持蓝牙配置，需要手机下载配置软件“碰一碰蓝牙配置”，可联系我公司工作人员获取，也可使用手机 QQ 扫描右侧二维码获取。



3.2 搜索连接设备

(1) 设备仅开机前三分钟支持进入蓝牙配置模式。

设备开机：短按设备底部按键等待设备内部蜂鸣器发出滴的一声表示设备开机完成。

设备关机：长按设备底部按键等待设备内部蜂鸣器发出“滴、滴”声表示设备关机完成。

(2) 打开手机的蓝牙功能，然后点击刚才已经安装好的 APP 进入到主页面，选择蓝牙设备。



(2) 点击“连接设备”进入到扫描设备页面。



(3) 点击“开始扫描”搜索需要配置的设备，设备名称为 4GYMDT+八位地址。

【注意】假设搜索到一台设备名称为 4GYMDT12345678，此台设备地址为 12345678，数据上传方式为 4G 上传。

(4) 点击密码输入框，输入设备密码（默认密码 12345678），进入到设备配置页面。

3.3 实时数据说明

实时数据用于查看设备数据采集器及状态判断。

通道 n (1-32) 实时数据：显示对应通道 1-32 采集到的数据。

信号值：用于我公司专业人员提供查看现场环境网络链接是否正常。

充电状态：可查看设备是否处于充电状态。

485 通信状态：当前正常通信通道数量，使用比特位标识，通道 0 对应低位，正常为 1，异常为 0。出现数据异常请联系我公司专业人员提供技术支持。

3.4 基础参数说明

采集器配置项

设备的 8 位地址码：为设备唯一的地址，出厂已设定（不可更改）。

GPRS 目标地址：监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或者域名。若设备和监控平台都处于一个局域网内，则目标地址填写监控平台的电脑的 IP 地址即可。若设备上传数据至我公司云平台，则目标地址应填写：3hj3.lwbsq.com。默认：3hj3.lwbsq.com。

GPRS 目标端口：设备要连接的监控平台的目标端口，与监控平台所启动的监听端口一致即可，环境监控云平台监听端口为 8030。默认 8030。

操作密码：进入配置界面的密码，默认 12345678。

程序版本号：记录当前设备的软件版本。

ICCID 卡号：流量卡卡号，流量充值需要提供卡号。

正常数据上传间隔：当检测到采集器计算得到的物理量值未超过设置的上下限数值时，设备上传数据的时间间隔，修改此处数值会影响设备续航，默认：60，单位：分钟。

SIN 塞恩电子

数据采集间隔：按照此时间间隔进行每一轮询问的间隔，仅度已经启用的进行轮询，不启用的不进行轮训。默认：3600，单位：秒。修改此处数值会影响设备续航。

设备预热时间（单位 ms）：此时间为数据采集间隔到了以后等待设置时间后进行数据采集操作，设置为 0 表示下方设备一直供电不断电，修改此处数值会影响设备续航，设置为 0 时建议外接设备总功率不超过 0.3W。

重试次数：通信不上重试的次数超过此处参数后测点显示离线，修改此处数值会影响设备续航。

均值次数：通道的数据按照此处设置的次数进行取平均值操作，修改此处数值会影响设备续航。

通道参数说明

主机通道 n（1-32）是否启用：选择是否启用本通道，不启用的通道不询问，不上传。

主机通道 n（1-32）从地址：设置对应通道需要采集的 485 测点的地址。

主机通道 n（1-32）功能码选择：选择 03/04 功能码，设置对应通道询问设备时的功能码。

主机通道 n（1-32）寄存器起始地址：设置对应通道需要采集的 485 测点的寄存器起始地址。

主机通道 n（1-32）寄存器个数：设置对应通道需要采集的 485 测点的寄存器个数，选择后采集器根据寄存器起始地址和寄存器个数两个参数来轮询 ModBus 从站。

主机通道 n（1-32）数据类型：选择 对应通道需要采集的 485 测点的对应的数据类型，有下面几种可供选择：温湿度类型、16 位无符号大端、16 位无符号小端、16 位有符号大端、16 位有符号小端、32 位无符号大端、32 位无符号小端、32 位无符号-高 byte 低 Word、32 位有符号大端、32 位有符号小端、32 位有符号-高 byte 低 Word、单精度浮点型大端、单精度浮点型小端、单精度浮点型-高 byte 低 Word、双精度浮点型大端、双精度浮点型小端、开关量类型。

3.5 设备接入平台说明

设备可通过 4G 直接将数据上传至平台可直接在平台上实现实时数据检测及历史数据统计等功能。设备可接入我公司多款平台。

平台 1：物联网云平台（iot.lwbsq.com）客户无需再自行架设服务器，省去了服务器的维护费用，无需具备公网 IP 或者域名解析服务。设备到现场后用户无需再进行复杂的网络设置，便可连接到云平台，极大的节省了现场施工的时间。公司承诺平台永久免费，平台界面完全中性，支持多级权限访问、客户增添子账号

SIN 塞恩电子

在、可实现阀门的手动、自动、定时等灌溉模式功能。客户可凭账号随时随地登录，方便的查看自己的设备状态、远程操控，查询数据记录、下载打印数据等，还可以根据需要选择短信报警、邮件报警、电话报警、微信报警等服务。

平台 2: 智慧农业云平台（farm.lwbsq.com）为实现农业现代化、先进化提供科技支持，为解放和发展生产力提供技术保障开发智慧灌溉板块，在此平台基础上可实现阀门的手动、自动、定时等灌溉模式。平台永久免费，界面中性，支持多级权限访问、客户增添子账号等功能。客户可凭账号随时随地登录，方便的查看自己的设备状态、远程操控，查询数据记录、下载打印数据等，还可以根据需要选择短信报警、邮件报警等服务。

第 4 章 注意事项

1) 警告：人身伤害风险

严禁将此设备用作安全装置、紧急停止装置，或用于任何可能因设备故障导致人身伤害的场合。

2) 使用限制

本设备仅限按其设计用途及授权范围内使用。

在安装、操作或维修前，必须仔细阅读并理解技术手册中的相关说明。

未遵守上述警告和指引可能导致死亡或严重人身伤害。

第 5 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

附录 1 上传因子说明

注意：支持 32 通道数据采集及上传，不启用及不支持的通道没有对应节点数据。

因子编号	因子含义	说明
0	485 通信状态	当前正常通信通道数里，使用比特位标识，通道的应低位，（正常为 1，异常为 0）
1	通道 1 数据	此处显示通道 1 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 1 数据类型”
2	通道 2 数据	此处显示通道 2 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 2 数据类型”
3	通道 3 数据	此处显示通道 3 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 3 数据类型”
4	通道 4 数据	此处显示通道 4 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 4 数据类型”
5	通道 5 数据	此处显示通道 5 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 5 数据类型”
6	通道 6 数据	此处显示通道 6 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 6 数据类型”
7	通道 7 数据	此处显示通道 7 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 7 数据类型”
8	通道 8 数据	此处显示通道 8 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 8 数据类型”
9	通道 9 数据	此处显示通道 9 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 9 数据类型”
.....		
32	通道 32 数据	此处显示通道 32 采集的数据，数据类型同配置项中“主机通道 32 数据类型”
10001	电池电量	查看剩余电池电量
10002	充电状态	查看太阳能是否正在给设备充电

附录 2 收发频率推荐表

收发频率推荐表

编号	网关接收频率 (kHz)	网关发射频率 (kHz)	测点接收频率 (kHz)	测点发射频率 (kHz)
1	479700	470100	470100	479700
2	480100	470400	470400	480100
3	480300	470700	470700	480300
4	480600	471000	471000	480600
5	480900	471300	471300	480900
6	481200	471600	471600	481200
7	481500	471900	471900	481500
8	481800	472200	472200	481800
9	482100	472500	472500	482100
10	482400	472800	472800	482400
11	482700	473100	473100	482700
12	483000	473400	473400	483000
13	483300	473700	473700	483300
14	483600	474000	474000	483600
15	483900	474300	474300	483900
16	484200	474600	474600	484200
17	484500	474900	474900	484500
18	484800	475200	475200	484800
19	485100	475500	475500	485100
20	485400	475800	475800	485400
21	485700	476100	476100	485700
22	486000	476400	476400	486000
23	486300	476700	476700	486300
24	486600	477000	477000	486600
25	486900	477300	477300	486900
26	487200	477600	477600	487200
27	487500	477900	477900	487500
28	487800	478200	478200	487800
29	488100	478500	478500	488100
30	488400	478800	478800	488400

SiN 塞恩电子

31	488700	479100	479100	488700
32	489000	479400	479400	489000

后续修改时建议按编号使用，方便我公司后续提供技术支持服务。若此处推荐组数不够可联系我公司工作人员。