

壤博士记录仪

SN-3001-TRREC-N01

Ver 2.0



声明

1. 本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
2. 感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
3. 本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
4. 请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

目录

第 1 章 产品简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要参数	4
1.4 产品选型	5
1.5 产品外观	5
第 2 章 使用方法	6
2.1 设备清单	6
2.2 结构说明	6
2.3 与传感器连接	6
2.4 终端使用说明	7
2.4.1 速测方法	7
2.4.1 埋地测量法	7
第 3 章 功能与操作说明	8
3.1 按键说明	8
3.2 主界面介绍	9
3.3 操作说明	10
3.3.1 系统设置说明	10
3.3.2 设备管理说明	11
3.3.3 查看历史数据说明	11
第 4 章 配置软件使用说明	12
4.1 设置检测参数	12
4.2 导入数据	12
4.3 导出数据	13
4.4 清除设备数据	14
第 5 章 充电功能说明	14
第 6 章 注意事项	14
第 7 章 常见故障及解决方法	14
第 8 章 质保说明	15

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

研发设计的壤博士记录仪，采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的检测技术设计而成一款全新的智能化手持式检测仪。记录仪采用了大尺寸的全彩液晶显示屏，可以实时显示读数，同时使用了国际大厂的数字化芯片设计的检测电路，可以做到非常高的灵敏度和出色的重复性，并且该记录仪集存储、记录、分析为一体，可灵活接入本公司土壤电导率及土壤温湿度等设备，也可接入本公司土壤氮磷钾存储器，实现多种土壤参数的显示和存储。

该记录仪广泛应用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域。

1.2 功能特点

- 可直接显示测量结果，简单方便，成本低，数据更新速度快。
- 多种记录方式可选。
- 大尺寸彩色显示屏幕，大容量存储。
- 数据一键导出，方便快捷。

1.3 主要参数

供电方式	电池供电（Micro-B 口供电为 5VDC）
显示方式	2.8 寸液晶显示屏
数据存储	100W 条数据
充电时间	≤8h
工作环境	温度-10℃-50℃；湿度<95%RH 无结露
可接设备	1-4 个 ModBus 设备组合
通信协议	ModBus-RTU 协议
工作电压	DC 3.7V
充电电压	5V
待机时间	大于 8h 连续
尺寸	215*100*36 mm
重量	500g


1.4 产品选型

SN-				公司代号
	3001-			土壤记录仪外壳
		TRREC-	土壤多参数记录仪	
			N01-	RS485 (ModBus-RTU 协议)
				空
				带蓝牙打印 (暂未开发)

1.5 产品外观



产品尺寸:

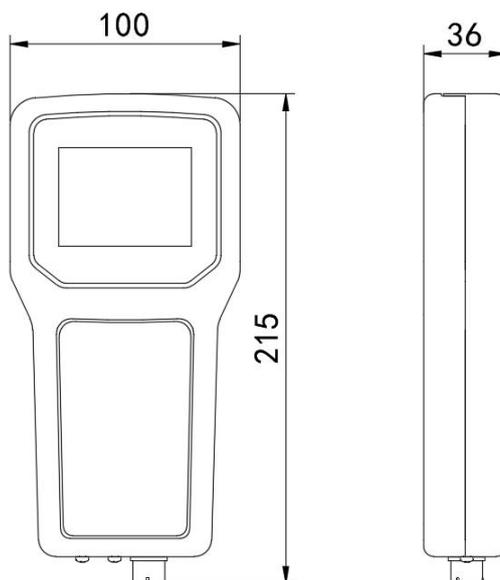

设备尺寸图 (单位: mm)

第 2 章 使用方法

2.1 设备清单

- 记录仪设备 1 台
- 数据线 1 条
- 保修卡

2.2 结构说明



2.3 与传感器连接

首先取出航空插头线，将航空插头转接线与一拖二线或一拖三线对插，然后一拖二线或一拖三线支线与土壤设备对插，最多支持 4 台土壤传感器同时接入，最后将连接好的航空插头线公头端与壤博士记录仪的航空插头相接。



2.4 终端使用说明

2.4.1 速测方法

选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到坚硬的物体，按照所需测量深度抛开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，紧握传感器垂直插入土壤，插入时不可左右晃动，一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。



2.4.1 埋地测量法

垂直挖直径>20cm 的坑，在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋严实，稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。




第 3 章 功能与操作说明

3.1 按键说明

图片	名称	解释
	方向上键	主界面：报警状态开启状态下长按开启声音，发生报警时长按可消除报警声音；菜单界面短按向上选择设置项目、增加数值；密码界面短按增加数值
	方向下键	主界面：报警状态开启状态下长按关闭声音 菜单界面短按向下选择设置项目、增加数值 密码界面短按减少数值
	方向左键	主界面短按向左切换不同设备的显示界面 菜单界面短按向左移动光标
	方向右键	主界面短按向右切换不同设备的显示界面 菜单界面短按向右移动光标
	确认键	主机界面：长按开启或关闭数据记录，短按进入密码界面； 菜单界面短按确认选择
	返回键	菜单界面短按返回上一个界面； 任意界面：长按返回主界面。
	蓝牙打印（暂未开发）	长按可实现一键蓝牙打印
	电源键	关机状态：长按 2s，设备进入开机状态； 主界面状态：长按 4s，设备关机，

3.2 主界面介绍

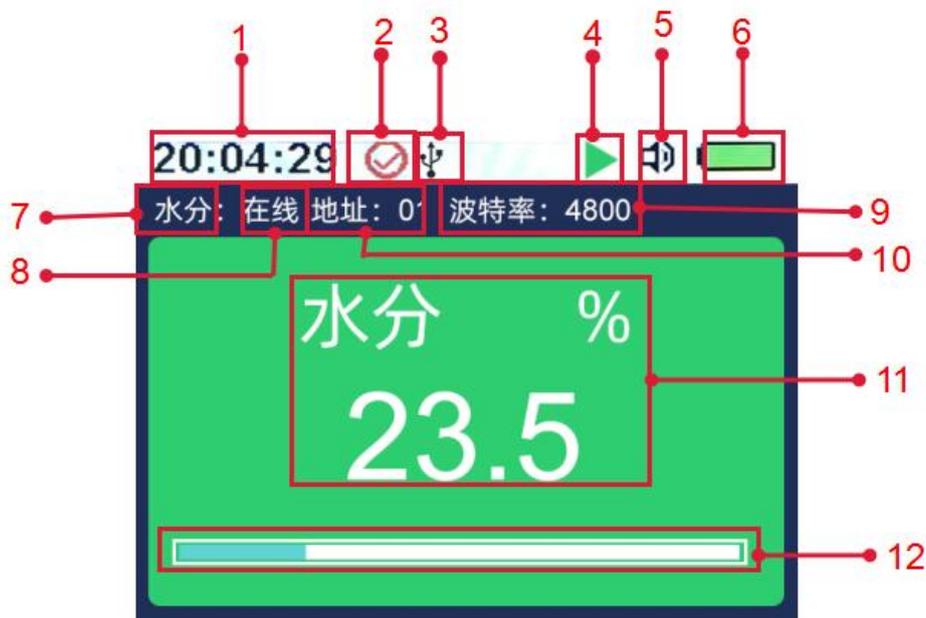

序号	名称	说明
1	时间	显示当前时间（手动调节）
2	报警	如图所示表示总报警声开启（蜂鸣器报警可单独关闭），当显示⊗时，表示总报警被开启
3	USB 插口	插入 USB 后，显示此标志
4	数据记录	如图所示表示开启记录数据（可设置开启或关闭记录数据），当显示■时，表示关闭记录数据
5	蜂鸣器	如图所示表示蜂鸣器正常启用，当蜂鸣器被禁用时显示：  当报警关闭时，蜂鸣器无法被启用
6	电量	显示当前电量剩余量
7	接入设备类型	当前接入设备的类型（接入设备可设置）
8	设备状态	显示当前设备的在线/离线状态
9	地址	接入设备的地址
10	波特率	接入设备的波特率
11	实时数值	显示当前检测实际要素值 (若搭配有土壤氮磷钾监测功能的传感器使用，则可显示当前土壤肥力)
12	占比	当前测量数值与此传感器量程的所占比例

3.3 操作说明

1. 关机状态下，长按 2s 确认键，设备检测蜂鸣器是否正常使用，设备进入主界面


2. 主页面短按确认键，进入密码界面，密码默认 0000，按循环键将光标移动至确认，单击确认键进入菜单界面。如图 1 所示：



图 1


3.3.1 系统设置说明

将光标移至相应图标，点击确认键即可进入该设置界面

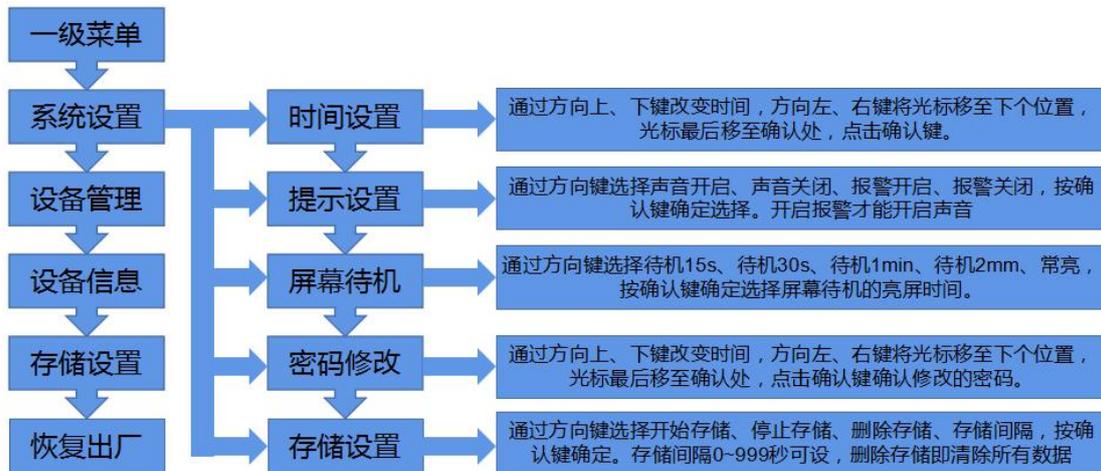


3.3.2 设备管理说明

注意：同时接多个传感器时，传感器地址不要有冲突，以免造成配置软件查看数据曲线时混乱。

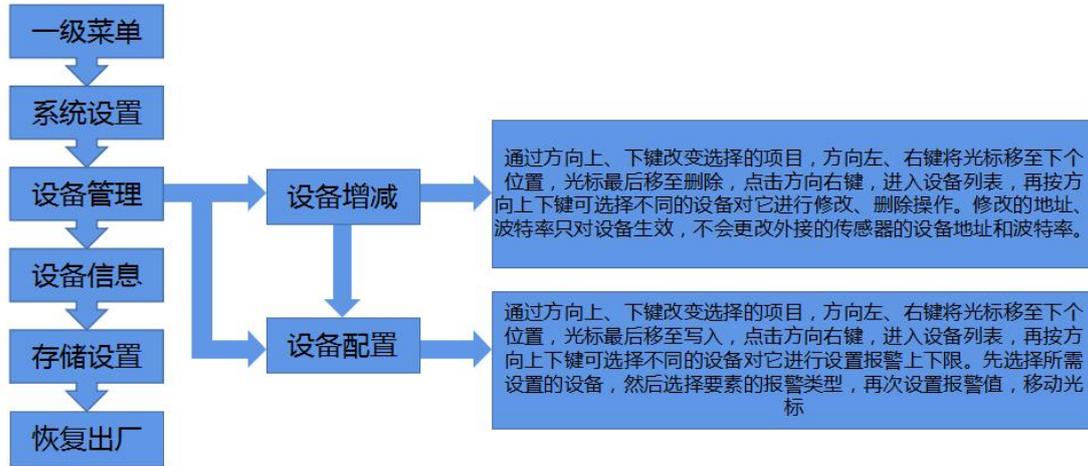

3.3.3 查看历史数据说明

此操作在设备上查看历史数据，还可以将设备存储数据导入电脑查看，具体操作请查看 4.2、4.3 节说明。

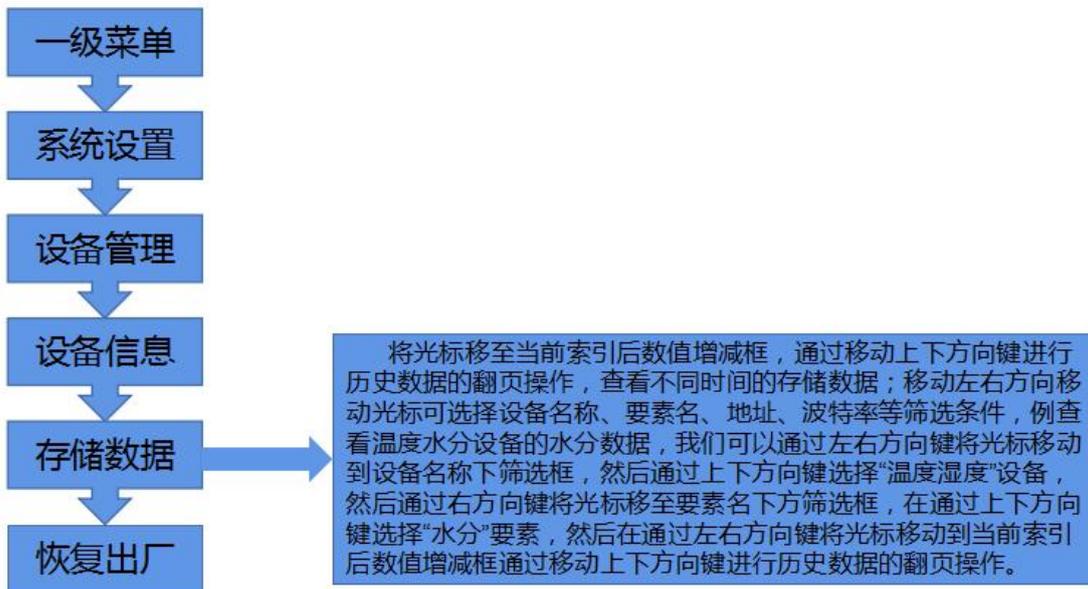

第 4 章 配置软件使用说明



软件安装完成之后会在桌面生成“壤博士记录仪”图标，双击便可打开软件。

4.1 设置检测参数

把设备通过 USB 数据线连接电脑，打开软件会自动读取设备信息，编辑完设备参数后点击“写入设备信息”，即可把参数写入到设备中。



需要注意的是，在修改好的参数后面，修改参数打钩，然后再点击写入设备信息，该项参数才会被写入设备，此功能是为了方便在修改个别参数时，误修改其他参数而设置的。



软件版本：出厂默认，可查看不可修改。

电池电量：检测仪当前剩余电量。

已经存储的条目数：检测仪当前已存储的记录条数（所有传感器总记录条数）。

当前时间：可查看检测仪指示的时钟时间，以判断是否需要校时。


允许记录：设置检测仪的存储功能开启或者关闭。

记录间隔：设置检测仪的记录间隔时间（默认 60 秒）。

当前记录状态：数据记录的开启状态，默认关闭。

4.2 导入数据

把记录仪通过 USB 线连接电脑，然后打开壤博士记录仪配置软件。软件会自动读取“读取设备信息”，再点击“存储数据读取”，即可将检测仪里面存储的数据导入配置软件。

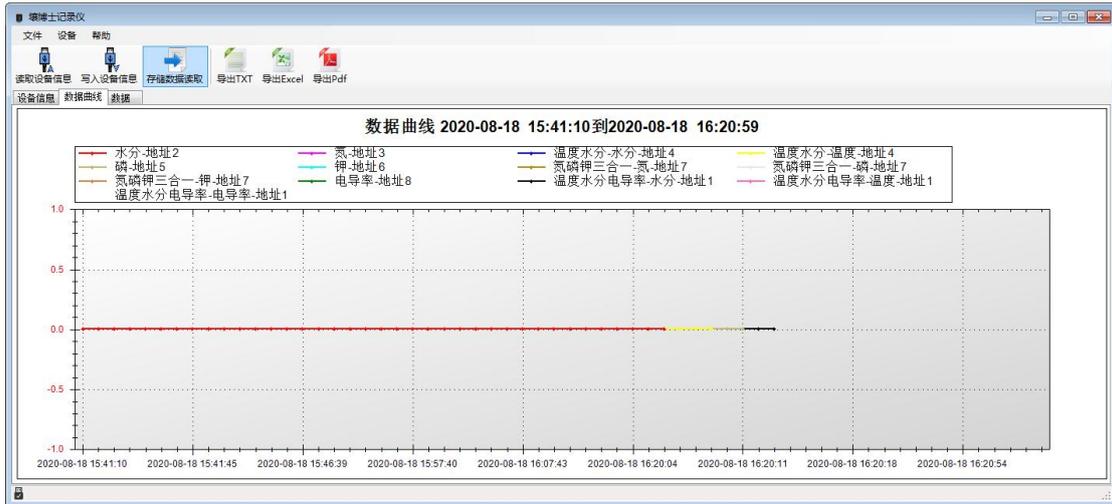

点击数据，可及时查看存储的历史数据。

开始时间 2020-08-18 15:41:10 结束时间 2020-08-18 16:20:59 记录数 530
 水分平均值 (%) 0.00 温度水分-水分平均值 (%) 0.00 温度水分-温度平均值 (°C) 0.00
 电导率平均值 (us/cm) 0.00 温度水分电导率-水分平均值 (%) 0.00 温度水分电导率-温度平均值 (°C) 0.00
 温度水分电导率-电导率平均值 (us/cm) 0.00 氮平均 (mg/kg) 0.00 磷平均 (mg/kg) 0.00
 钾平均 (mg/kg) 0.00 氮磷钾三合一-氮平均 (mg/kg) 0.00 氮磷钾三合一-磷平均 (mg/kg) 0.00
 氮磷钾三合一-钾平均 (mg/kg) 0.00

记录时间	设备编号	设备名称	波特率	Modbus地址	寄存器名称	存储数值
2020/8/18 16:20:58	7	钾	4800	6	钾	0
2020/8/18 16:20:58	8	氮磷钾三合一	4800	7	氮磷钾三合一-氮	0
2020/8/18 16:20:58	8	氮磷钾三合一	4800	7	氮磷钾三合一-磷	0
2020/8/18 16:20:58	8	氮磷钾三合一	4800	7	氮磷钾三合一-钾	0
2020/8/18 16:20:58	3	电导率	4800	8	电导率	0
2020/8/18 16:20:58	4	温度水分电导率	4800	1	温度水分电导率-水分	0
2020/8/18 16:20:58	4	温度水分电导率	4800	1	温度水分电导率-温度	0
2020/8/18 16:20:58	4	温度水分电导率	4800	1	温度水分电导率-电导率	0
2020/8/18 16:20:59	1	水分	4800	2	水分	0
2020/8/18 16:20:59	5	氮	4800	3	氮	0
2020/8/18 16:20:59	2	温度水分	4800	4	温度水分-水分	0
2020/8/18 16:20:59	2	温度水分	4800	4	温度水分-温度	0

4.3 导出数据

在工具栏选择导出的格式（TXT/XLS/PDF），即可将数据导出保存到指定路径（以 PDF 为例），提示导出成功。



4.4 清除设备数据

在工具栏点击“设备”，在下拉菜单中点击“清除设备存储数据”，即可清除设备数据，清除后软件提示提示“数据清除成功”。



第 5 章 充电功能说明

在设备关机状态下，将充电器接入记录仪，另一端接入 AC220V 交流电源上，检测仪充满电后电量显示满格，可正常使用。

第 6 章 注意事项

1. 警告：人身伤害风险

严禁将此设备用作安全装置、紧急停止装置，或用于任何可能因设备故障导致人身伤害的场合。

2. 使用限制

本设备仅限按其设计用途及授权范围内使用。

在安装、操作或维修前，必须仔细阅读并理解技术手册中的相关说明。

未遵守上述警告和指引可能导致死亡或严重人身伤害。

3. 防止本机从高处跌落或受剧烈震动。

4. 请严格按照说明书使用记录仪，否则可能导致检测结果不准确或损坏本产品。

第 7 章 常见故障及解决方法

故障现象	可能故障原因	处理方式
无法开机	电压过低	请及时充电
	死机	请联系经销商或制造商维修

	电路故障	请联系经销商或制造商维修
插入传感器无反应	电路故障	请联系经销商或制造商维修
显示不准确	传感器故障	请联系经销商或制造商更换传感器
	长期未标定	请及时标定
时间显示错误	电池电量完全耗尽	更换 RTC 电池并重新设置时间
	强电磁干扰	重新设置时间
当仪器正常检测界面显示满量程	传感器故障	请联系经销商或制造商更换传感器

第 8 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务（注：pH 要素不质保）。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。